
RubynoR

FAN COIL RADIJATORI
AMG 890 / 1090 / 1290

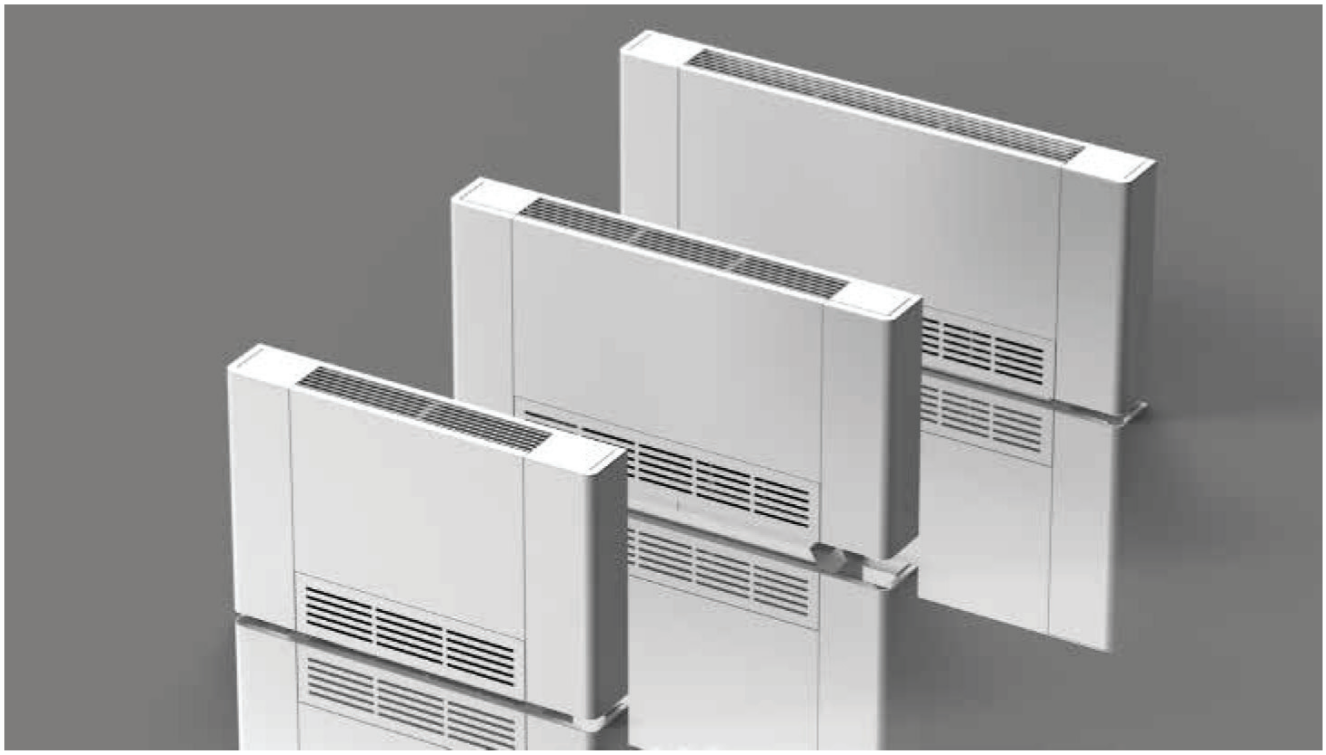

Važne informacije

Prilikom isporuke uređaja obavezno proveriti da li su isporučene sve komponente. Ukoliko nešto nedostaje od komponenti, odmah kontaktirajte predstavnika „MARELI SISTEMS DOO“ koji vam je prodao uređaj.

Uređaj mora ugraditi samo ovlašćeno lice koje će po završetku radova izdati kupcu kompletnu dokumentaciju od uređaja.

Ovi uređaji su namenjeni za unutrašnje hlađenje i/ili grejanje i moraju se koristiti samo za tu svrhu i u skladu sa svojim performansama.

“MARELI SISTEMS DOO” nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu usled nepravilne instalacije, podešavanja, održavanja ili nepravilne upotrebe.
U slučaju curenja vode, odmah isključite glavni prekidač u “OFF” položaj i zatvorite slavine za vodu. Što je pre moguće obratite se tehničkoj službi MARELI SISTEMS ili drugom stručnom kvalifikovanom osoblju i ne preduzimajte nikakve radnje na uređaju.

Ako se proizvod ne koristi duže vreme, uradite sledeće:
- Okrenite glavni prekidač u “OFF” položaj.
- Zatvorite slavine za vodu.
- Ukoliko postoji opasnost od smrzavanja, proverite da li se u sistemu nalazi antifriz; ukoliko se u sistemu ne nalazi antifriz, ispraznite sistem.

Veoma je važno da uputstvo UVEK držite uz uređaj čak i ako se predaje novom vlasniku/korisniku ili ako se uređaj prenese na neku drugu lokaciju.

Sve radove na popravci/održavanju uređaja mora da obavlja samo služba za održavanje ili kvalifikovano osoblje. Nemojte modifikovati/popravljati uređaj jer to može stvoriti opasne situacije i proizvođač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu.

Opasnost od opekotina - budite veoma oprezni pri kontaktu sa uređajem !


VAŽNO:
Kada je instalacija završena, radijator postaje jedinica
koja je stacionarna i ne može se više pomerati.


Bezbednosna pravila


Kada koristite uređaj koji radi na struju i sa vodom, morate se pridržavati nekih osnovnih bezbednosih pravila, kao što su:
Zabranjeno je menjati bezbednosne/regulacione uređaje ili raditi podešavanja bez dozvole i uputstva proizvođača.
Zabranjeno je da uređaj koriste deca bez nadzora ili osobe sa invaliditetom.
Zabranjeno je dodirivati uređaj mokrim rukama ili telom kada ste bosi.
Zabranjeno je bilo kakvo čišćenje uređaja ukoliko nije prethodno isključen iz struje preko glavnog prekidača.
Zabranjeno je povlačenje, sečenje ili vezivanje čvorova na strujnim kablovima koji izlaze iz uređaja, čak i ako je isključen iz struje.
Zabranjeno je ubacivanje bilo kakvih predmeta u rešetke za ulaz/izlaz vazduha.
Zabranjeno je otvarati vratanca za pristup unutrašnjim delovima uređaja bez prethodnog isključivanja uređaja iz struje.
Zabranjeno je bacanje/ostavljanje ambalažnog materijala koji može predstavljati opasnost na mestima do kojih mogu doći deca.
Zabranjeno je penjati se na uređaj ili stavljati predmete na njega.
Spoljna strana uređaja može dostići temperaturu i preko 70 °C.

Tehničke karakteristike za AMG model				
		AMG890	*AMG1090*	*AMG1290*
Protok ventilatora - maks.	m3/h	230	370	420
Protok ventilatora - min.	m3/h	110	180	360
Ukupan kapacitet hlađenja *	(W)	1250	1980	2620
Ukupna grejna snaga **	max (W)	3800	6000	7900
Srednje (W)	med (W)	3300	5200	6900
Nisko (W)	low (W)	1000	1540	2040
Ukupna grejna snaga ***	max (W)	2340	3700	4900
Srednja (W)	med (W)	1990	3150	4170
Niska (W)	low (W)	550	870	1150
Nivo buke	dB(A)	32	35	37
Napajanje	230V,50Hz	230V,50Hz		
Potrošnja struje	W	12	18	23
Protok vode	m3/h	0,34	0,44	0,61
Ulazni izmenjivač toplote	Ø	3/4"		
Izlaz izmenjivača toplote	Ø	3/4"		
Izmenjivač toplote	type	Visoko efikasan izmenjivač toplote sa bakarnim cevima i aluminijumskim rebrima		
Maksimalni radni pritisak	bar	16		
Priključak kondenzacione cevi	mm	Ø 21		
Dimenzije (D/Š/V)	mm	890/135/594	1090/135/594	1290/135/594

* Kapacitet hlađenja na vodi 7°C / 12°C i sobnoj temperaturi DB 27°C i 19°C WB (u skladu sa EN 1397)
** Kapacitet grejanja na vodi 70°C i sobnoj temperaturi 20°C (u skladu sa EN 16430-2)
*** Kapacitet grejanja na vodi 50°C i sobnoj temperaturi 20°C (u skladu sa EN 16430-2)

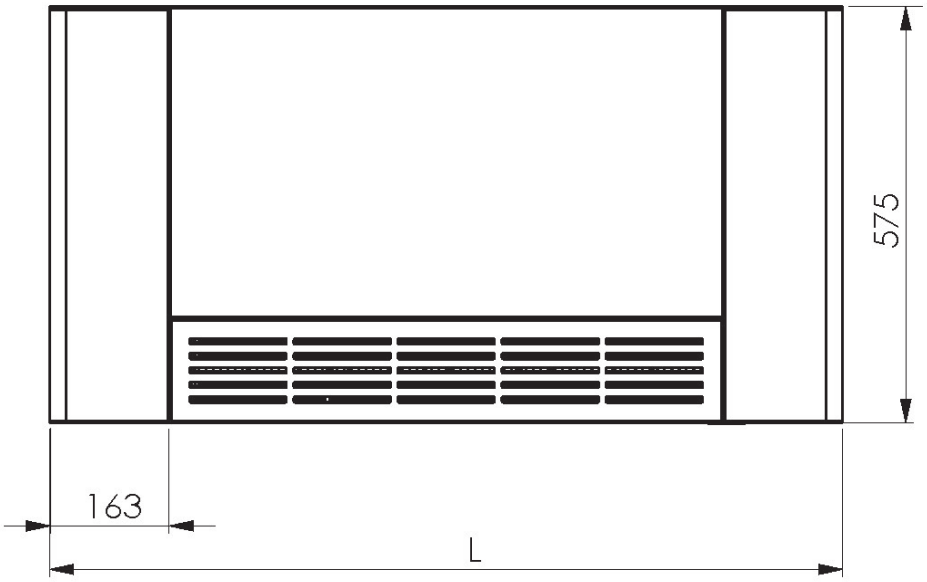

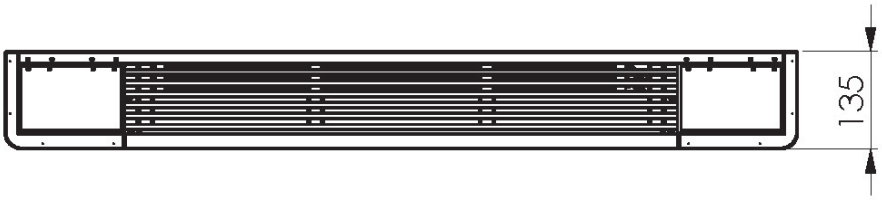


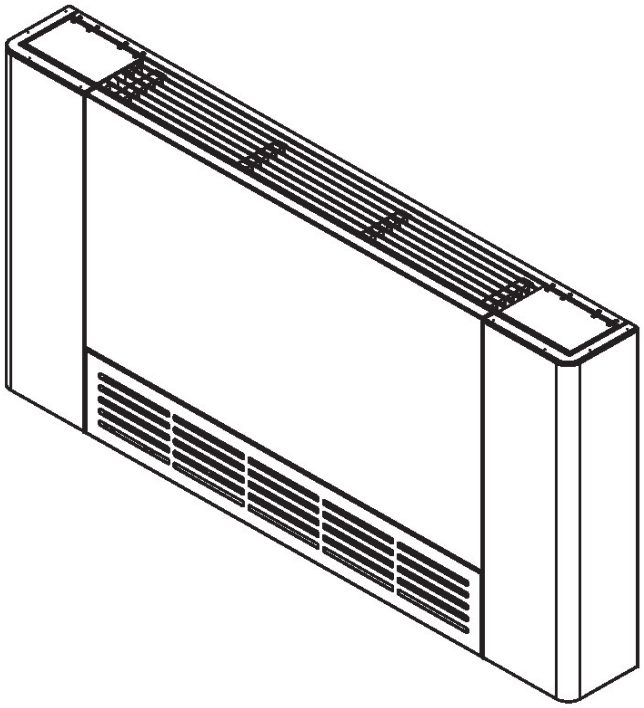


FAN COIL RADIJATOR	AMG890	AMG1090	AMG1290
L	890	1090	1290



Desna verzija radijatora

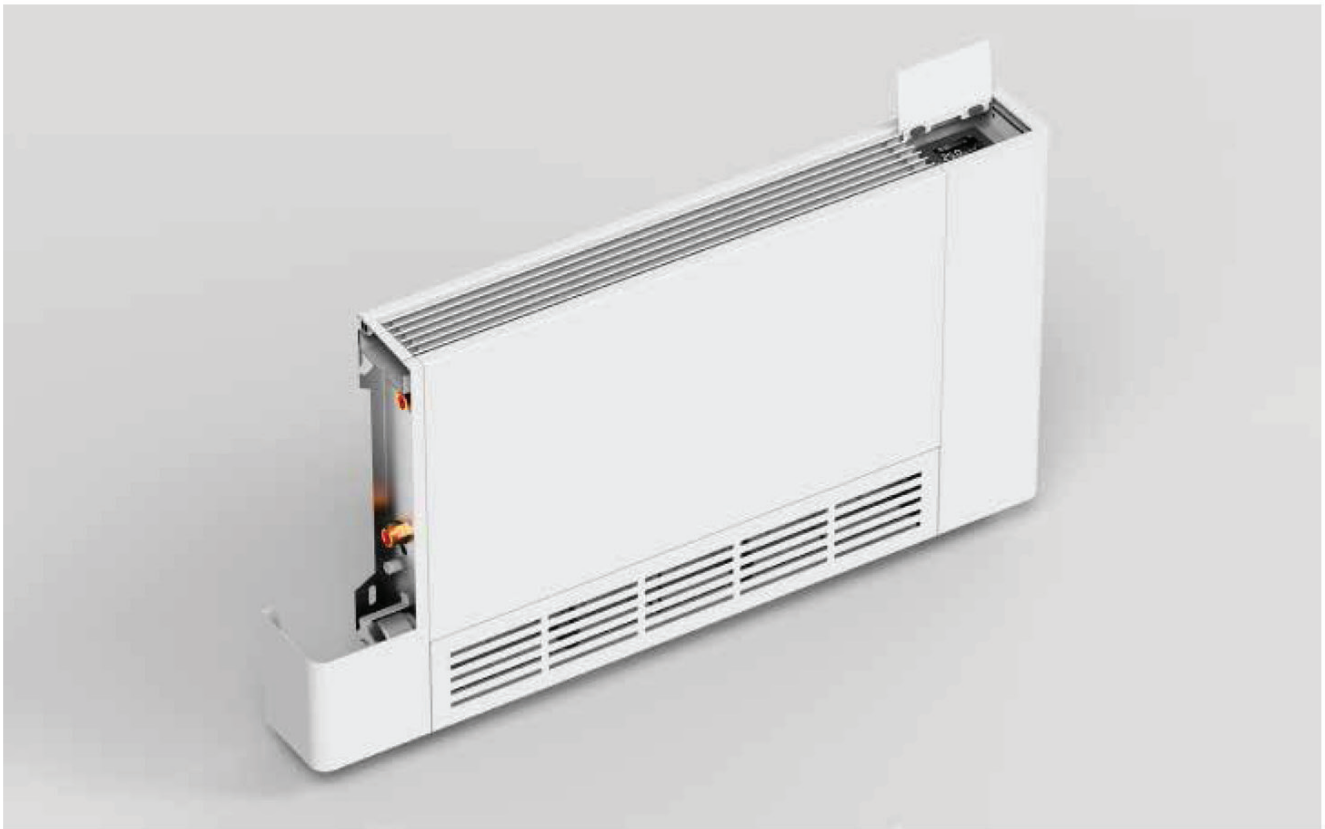


Leva verzija radijatora

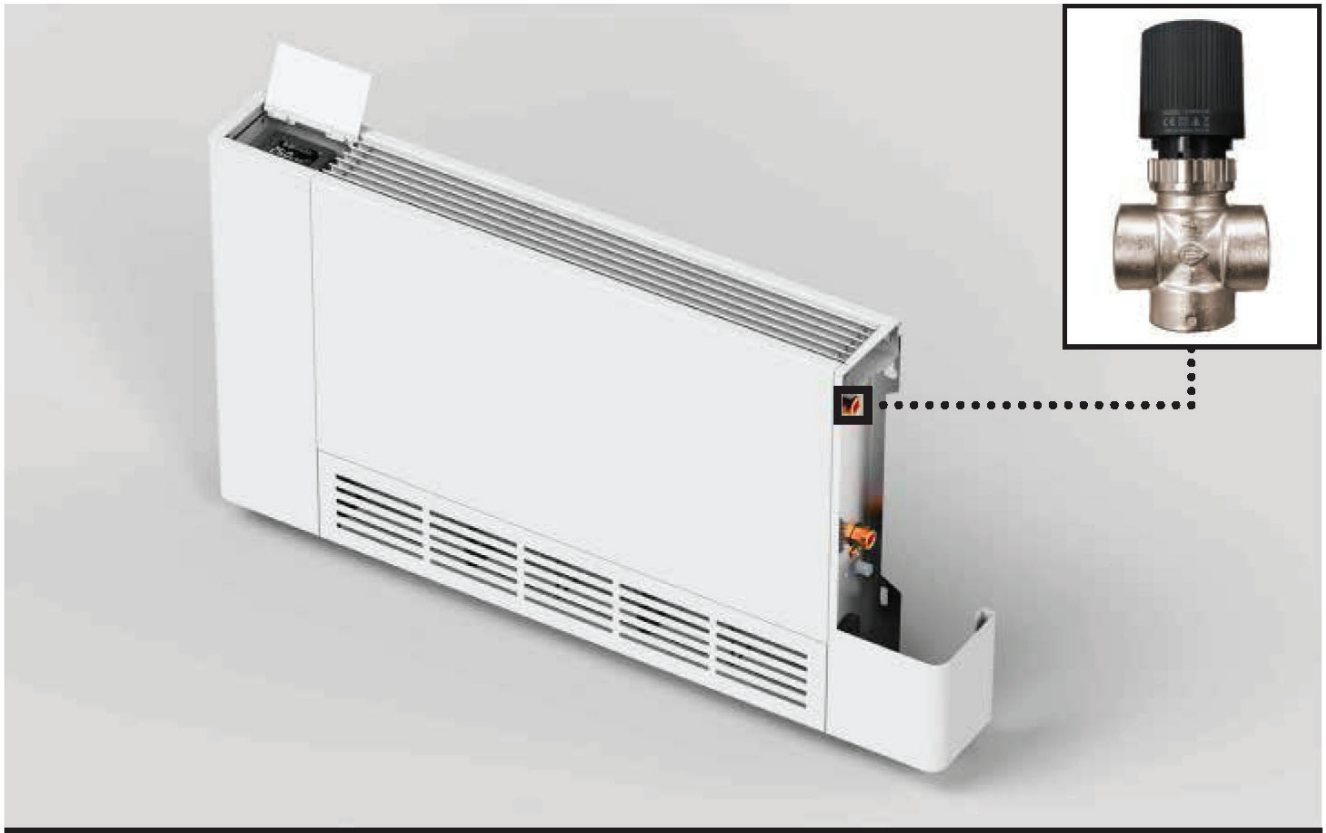

Desna verzija radijatora

Trosmerni ventil kao opcija

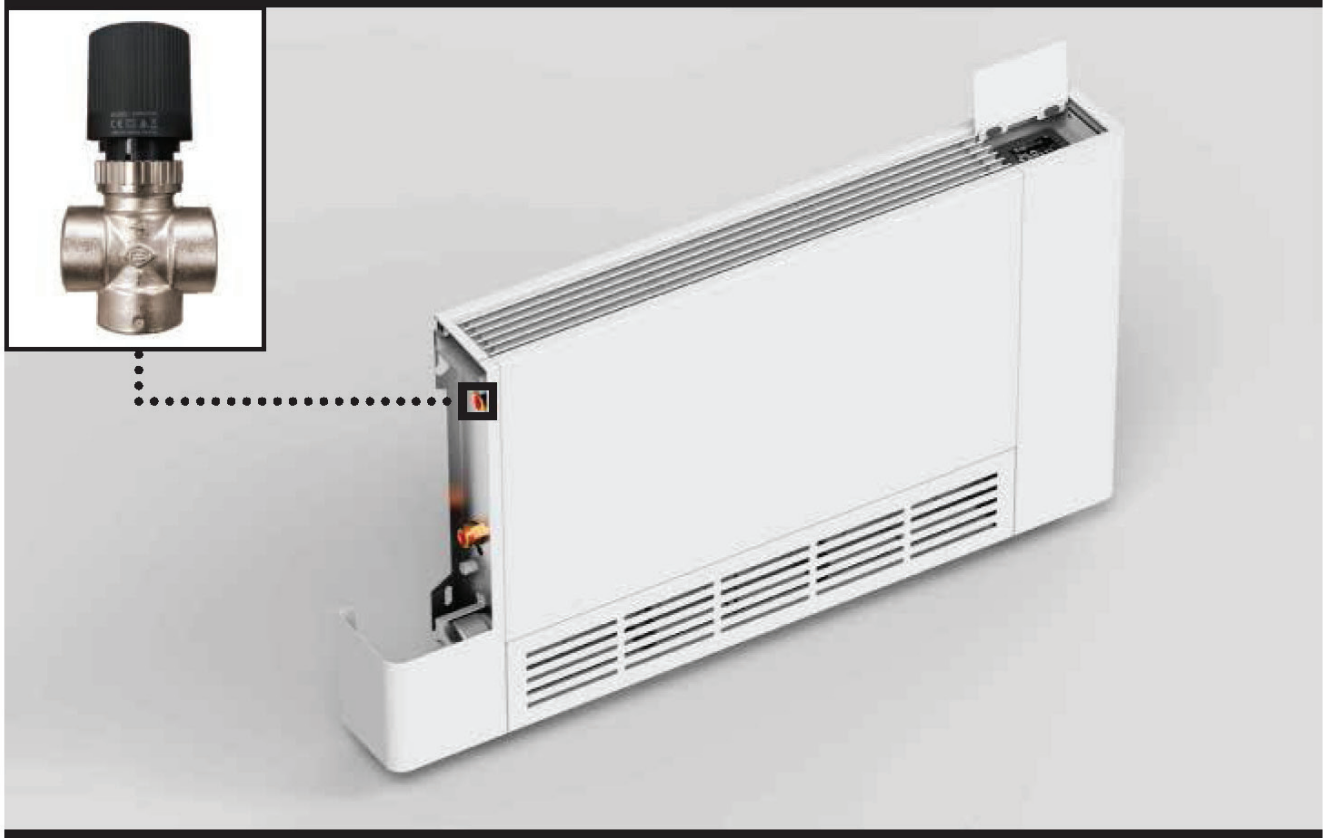

Leva verzija radijatora

Trosmerni ventil kao opcija

INSTALACIJA

Montiranje uređaja

Izbegavati montiranje uređaja na određenim mestima:
- koja su izložena sunčevoj svetlosti;
- koja su blizu izvora toplote;
- na mestima gde je moguć kontakt sa vodom ili u vlažnim prostorijama;
- na mestima gde su uljna isparenja;
- na mestima koja su izložena visokim frekvencijama.

Uverite se:


- da je zid na koji treba da se montira uređaj dovoljno čvrst da izdrži težinu uređaja;
- da kroz zid na mestu gde se montira uređaj ne prolaze cevi ili električni kablovi;
- da je zid savršeno gladak;
- da je mesto bez prepreka koje mogu da ometaju protok vazduha na ulazu i izlazu;
- da je zid na koji montira spoljni i koji omogućava da se kondenzat odvodi tokom hlađenja;


Načini ugradnje


Sledeće različite faze ugradnje i odgovarajućeg dizajna odnose se na verzije uređaja sa pričvršćivačima koji su na levoj strani.
Koraci za montažu uređaja sa pričvršćivačima koji su na desnoj strani su isti.
Nepoštovanje ovih pravila može dovesti ne samo do kvara na uređaju, već poništava garanciju i zbog toga MARELI SISTEMS DOO neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja je naneta ljudima, životinjama ili imovini.


Minimalna udaljenost montiranog uređaja

Slika u nastavku daje prikaz minimalnih udaljenosti između zidnog konvektora za hlađenje/grejanje i nameštaja u prostoriji.

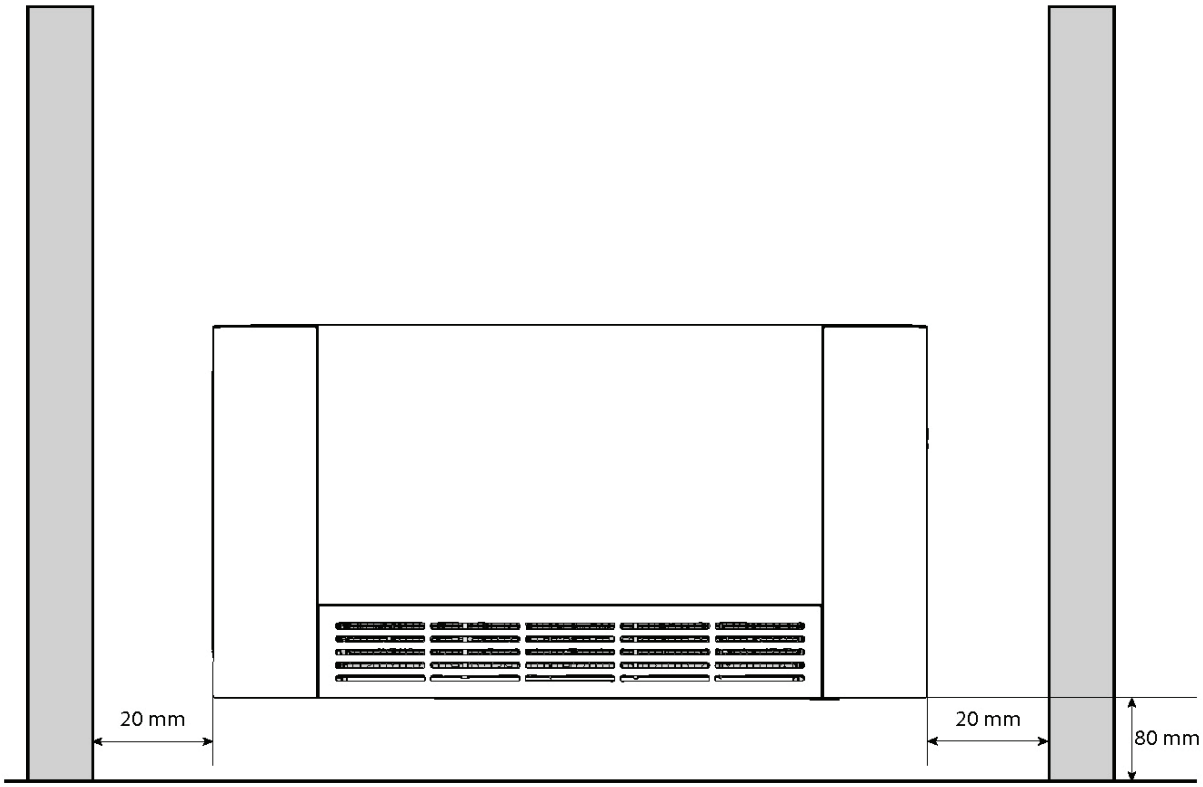


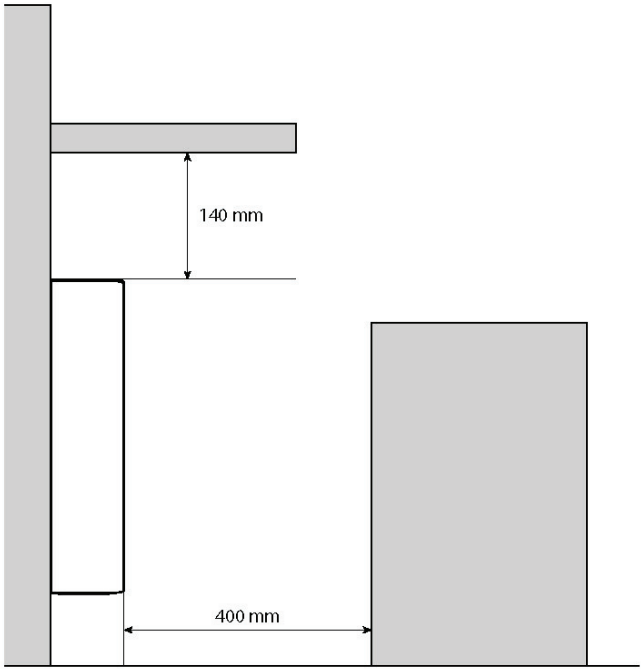

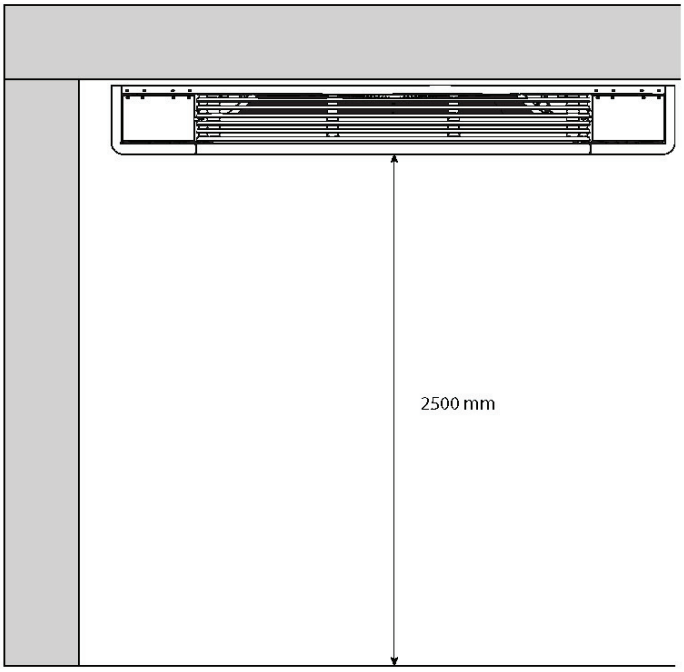


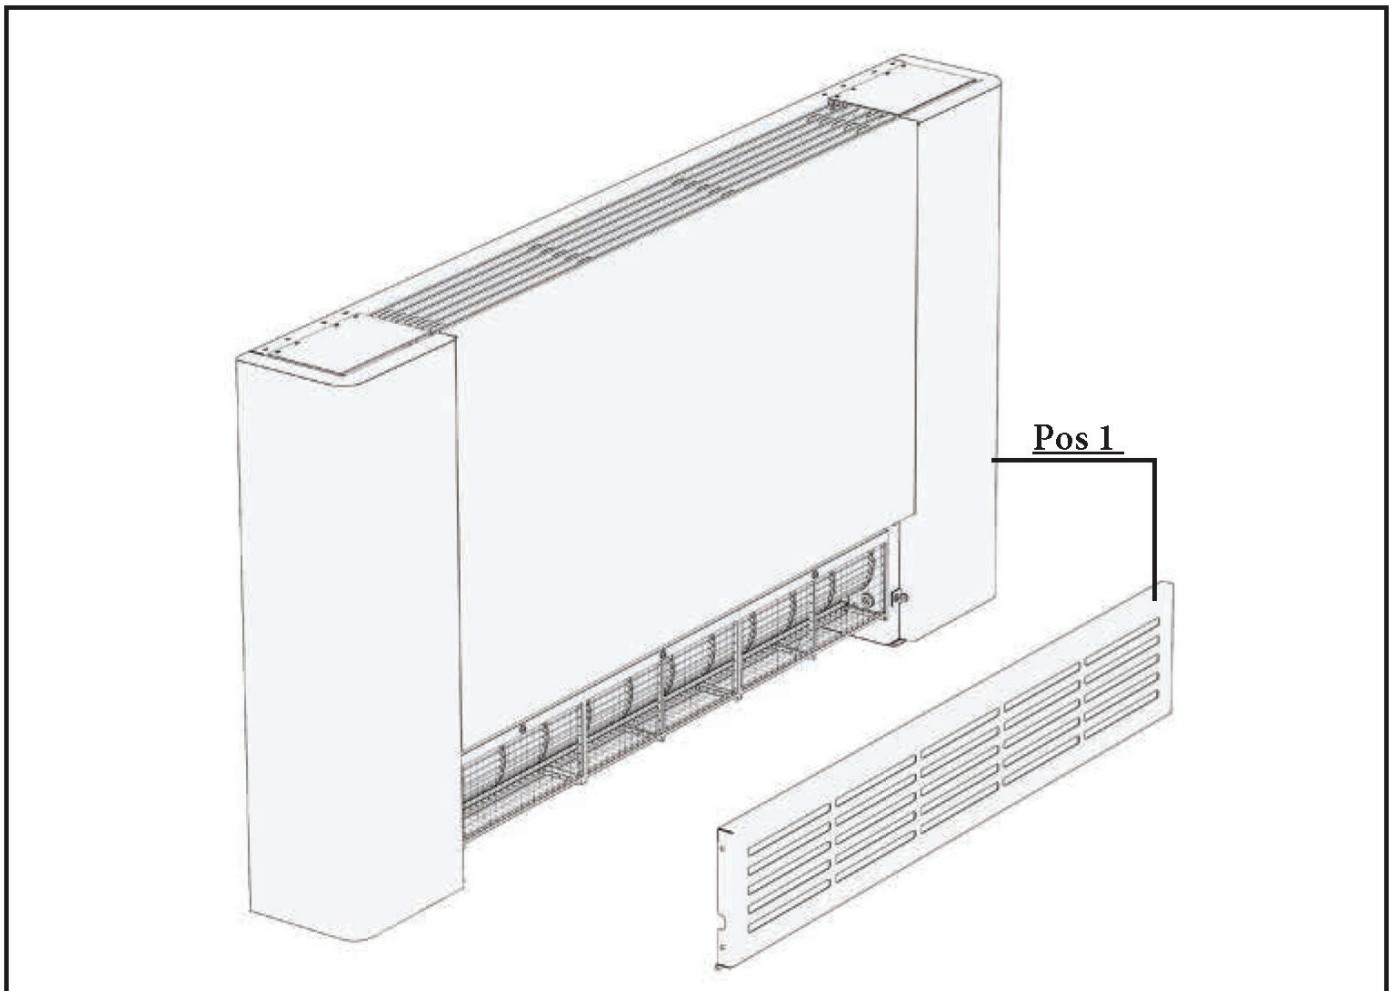


Uklonite donju rešetku (Poz. 1) tako što ćete je povući za oba gornja kraja.

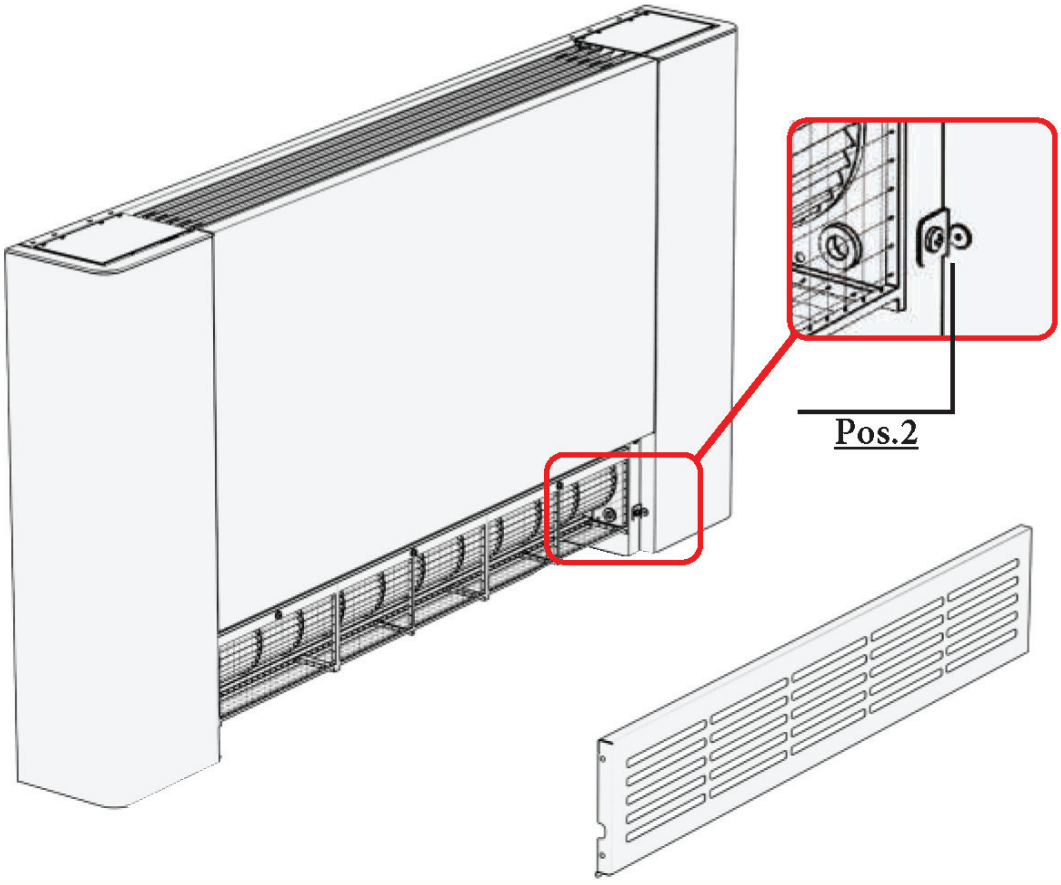


Odvrnite vijke (Pos. 2) sa obe strane konvektora.

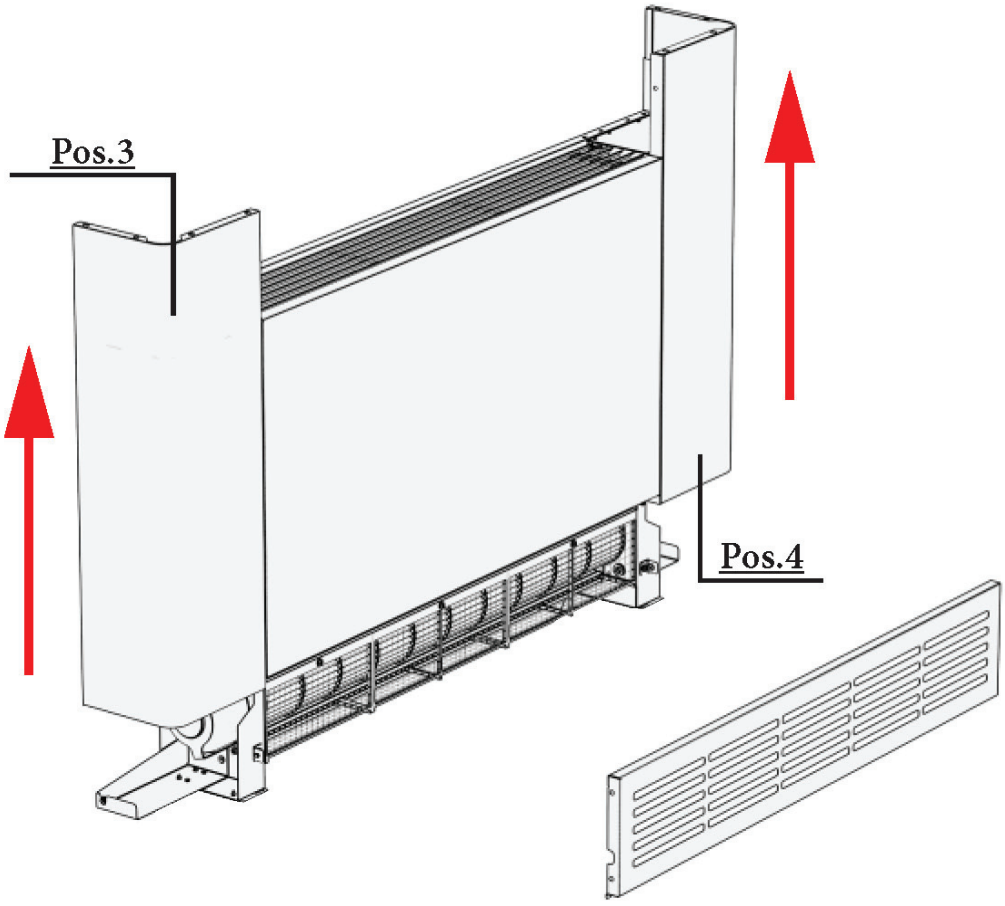


Skinite bočne poklopce (Pos. 3 i 4) tako što ćete ih povući nagore.

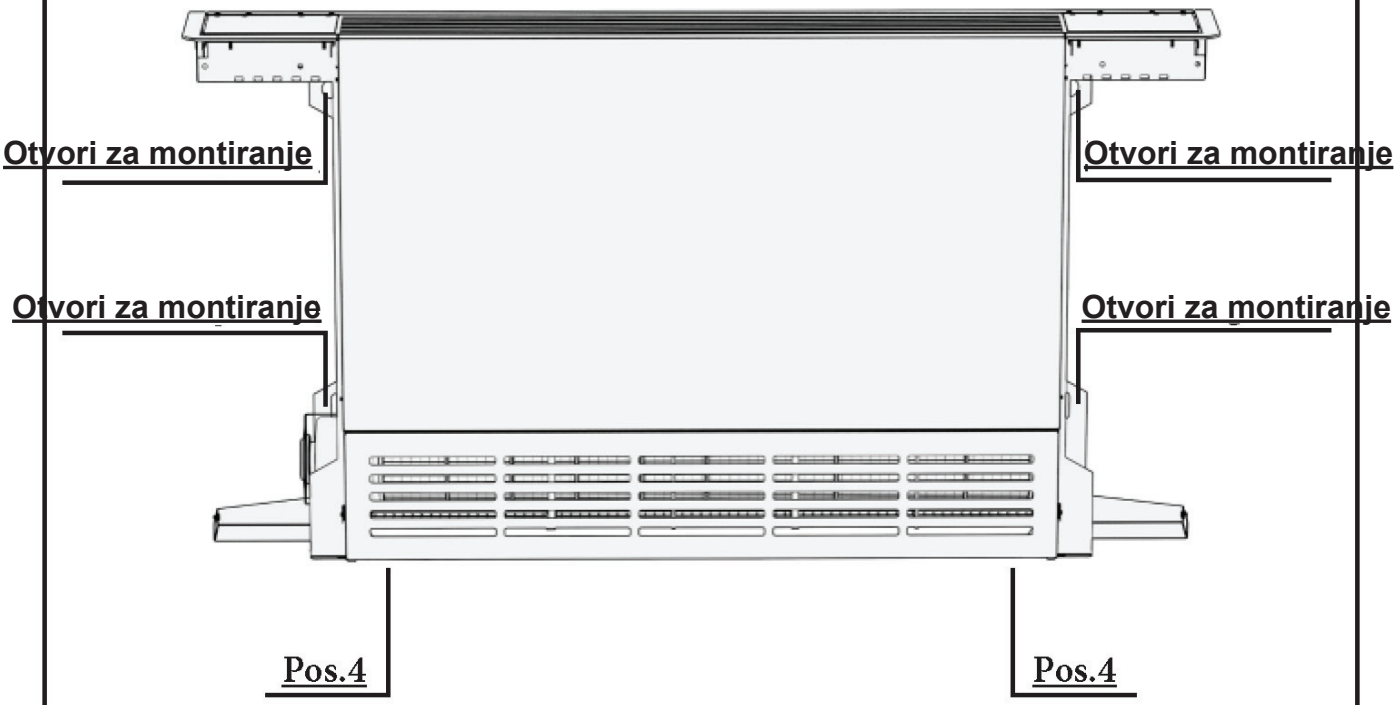

Ako montirate uređaj na zid, uklonite nožice (Pos. 4)
i montirajte konvektor na zid kroz predviđene otvore za montiranje.

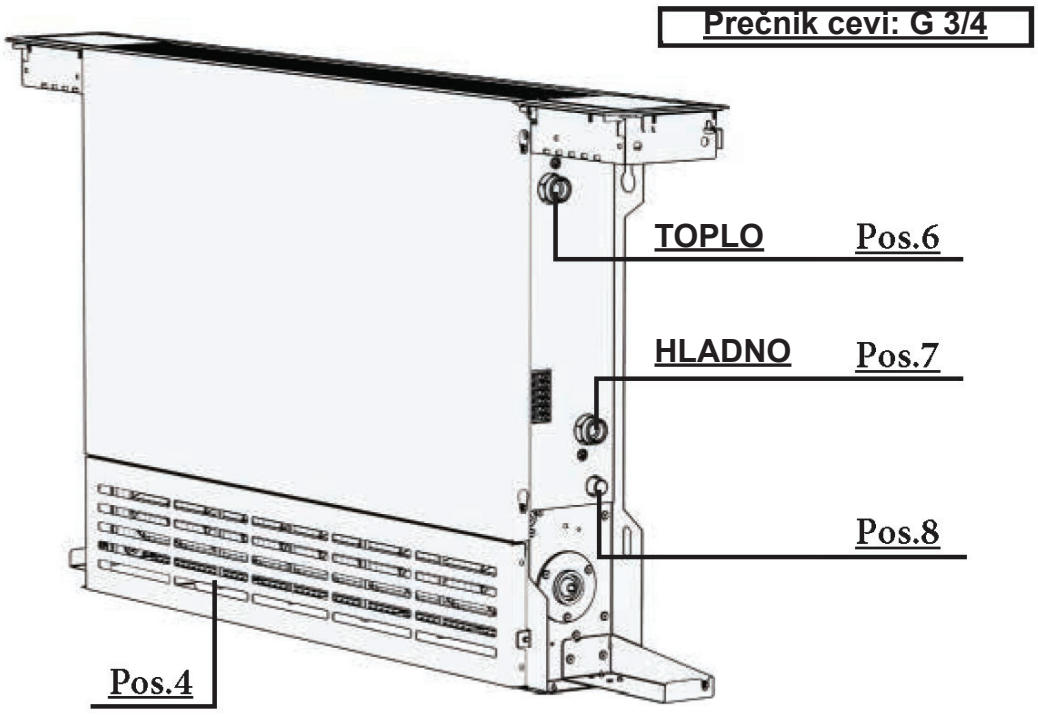


Povežite mlaznice radijatora (Pos. 6 i 7) na vodovodnu instalaciju.
Priključite cev za kondenzat na mlaznicu (Pos. 8).

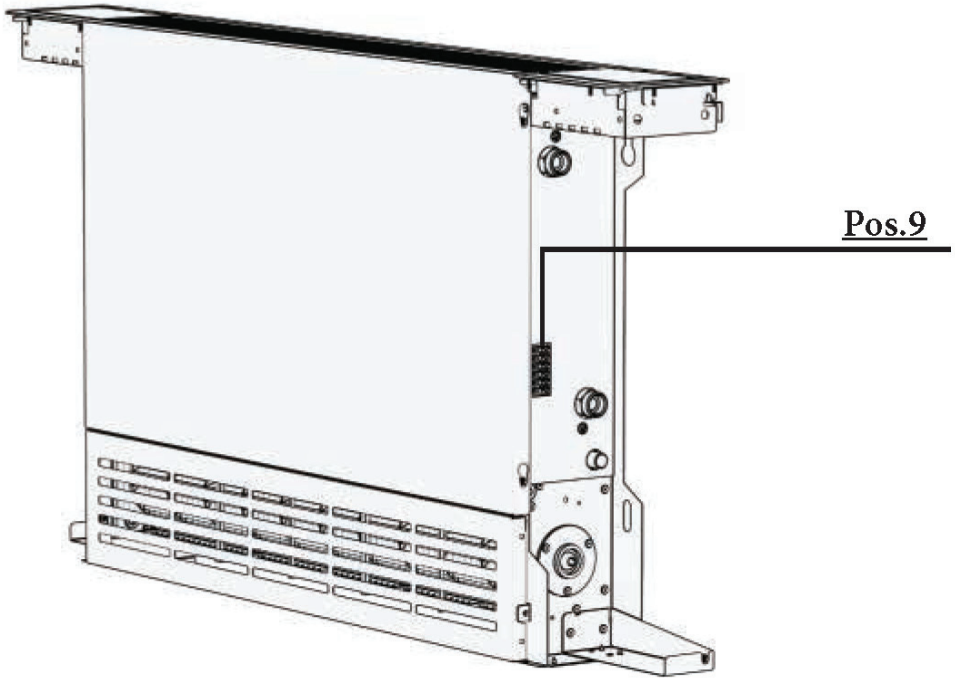


Povežite strujne kablove u terminalski blok na odgovarajućim mestima (Pos. 9) koji su označen sa L, N i ⏚. Sastavite sve obrnutim redosledom.


MONTIRANJE NOŽICA

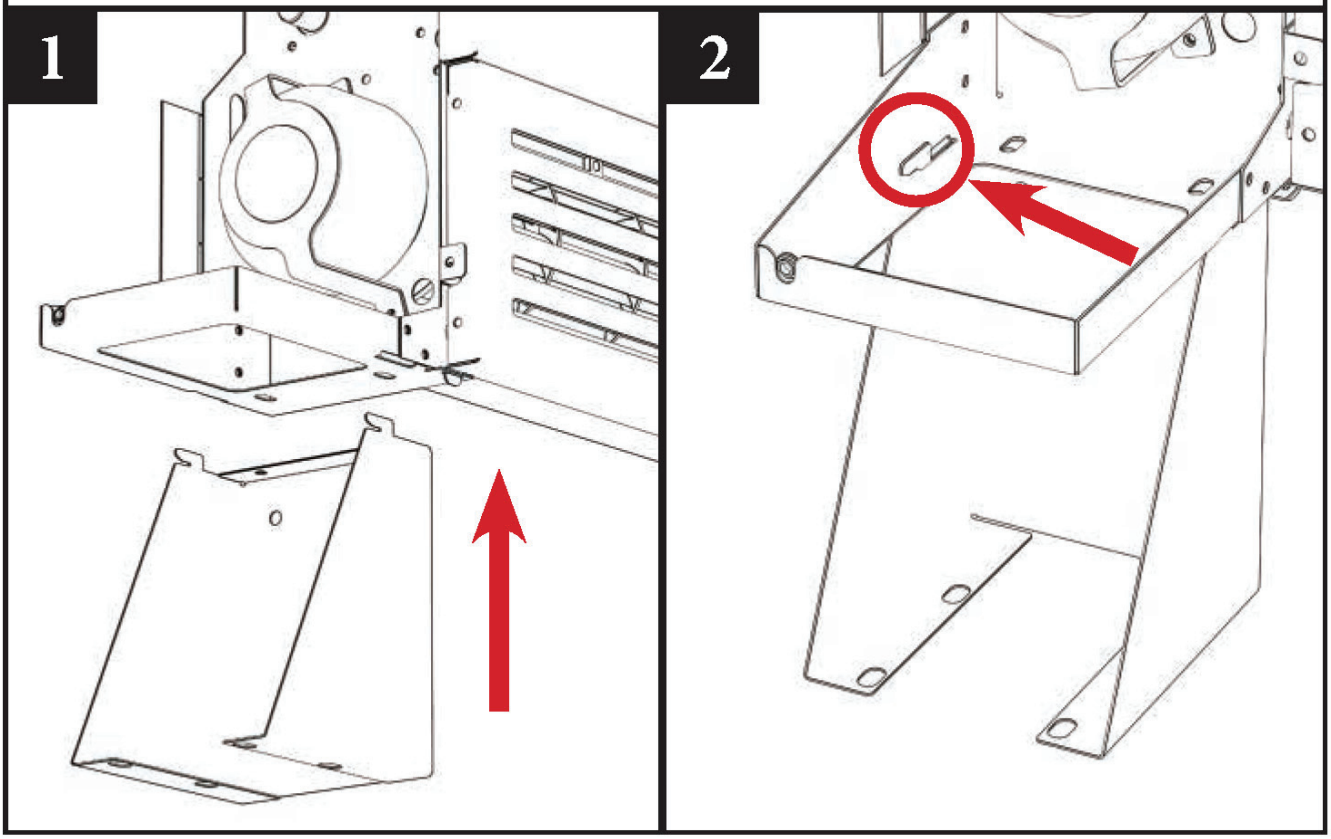


3

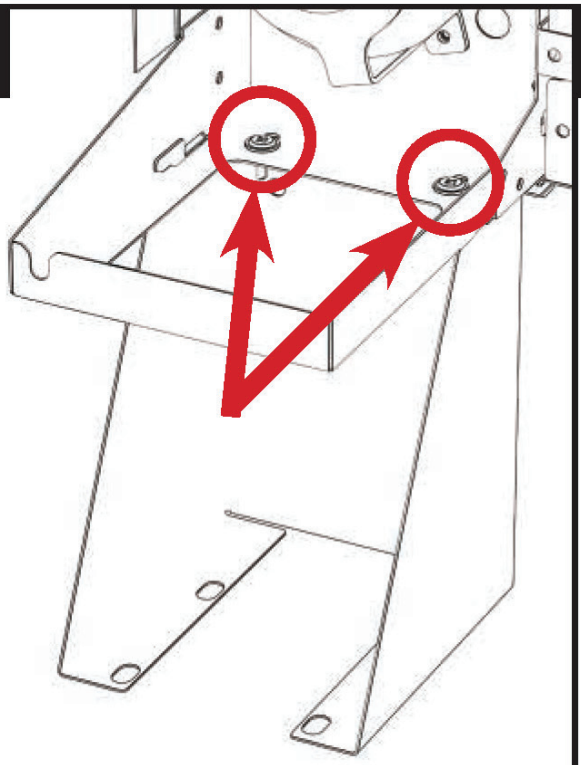


4

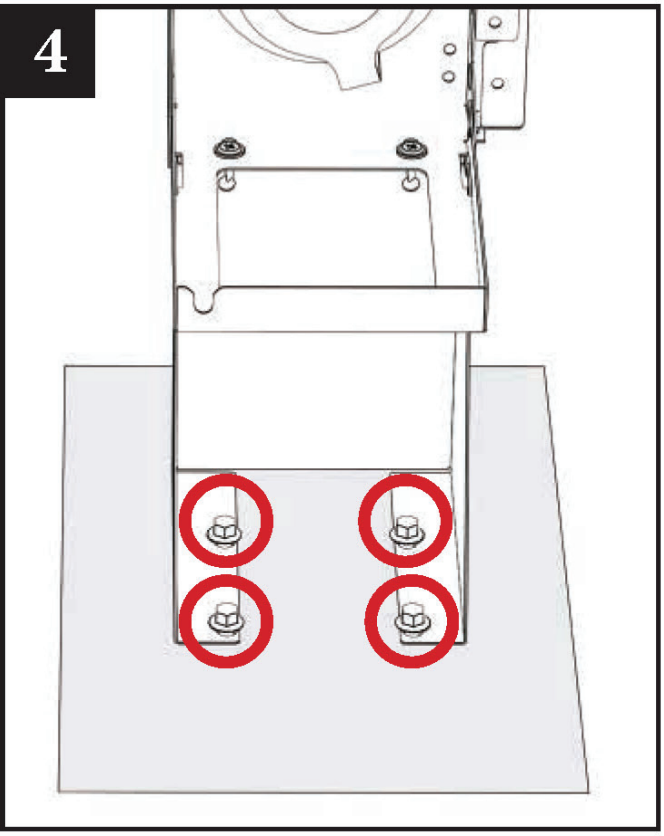


5

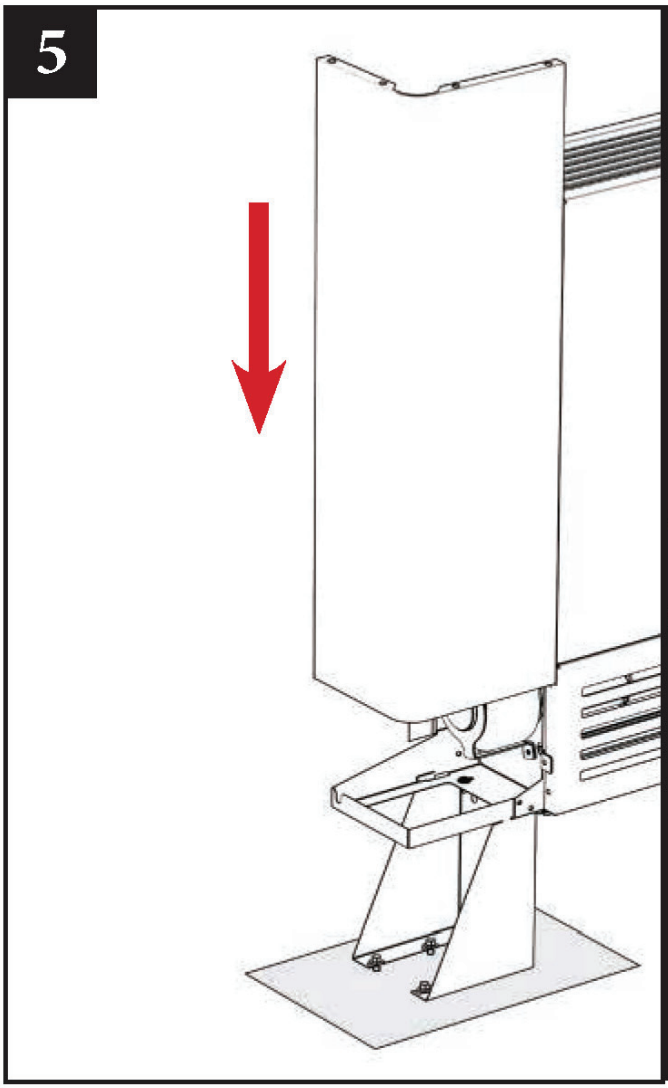

6

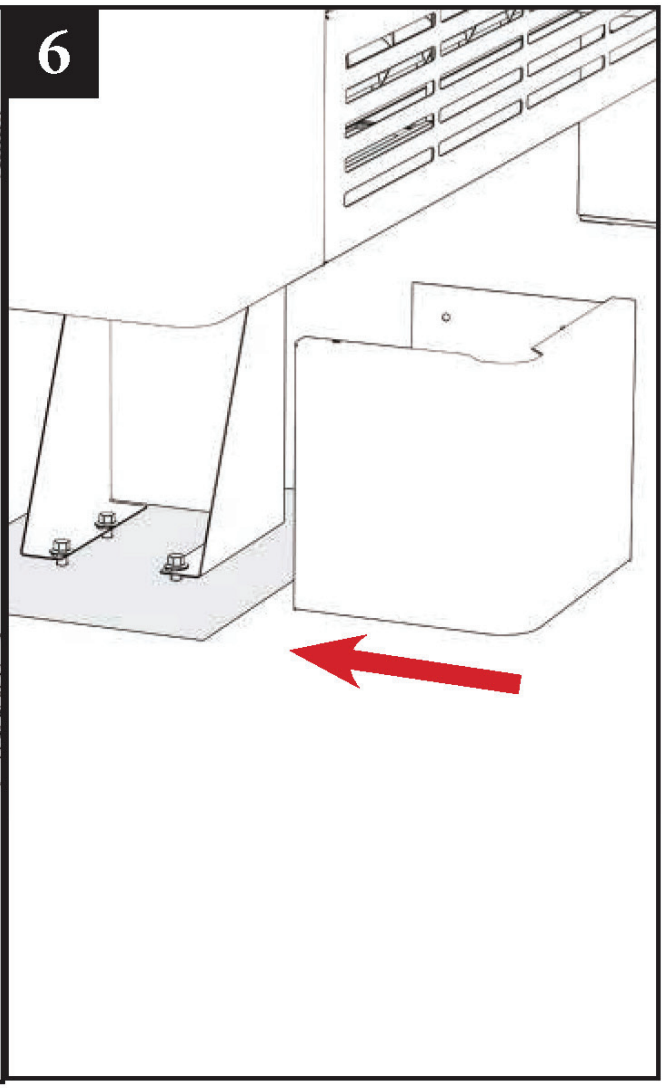

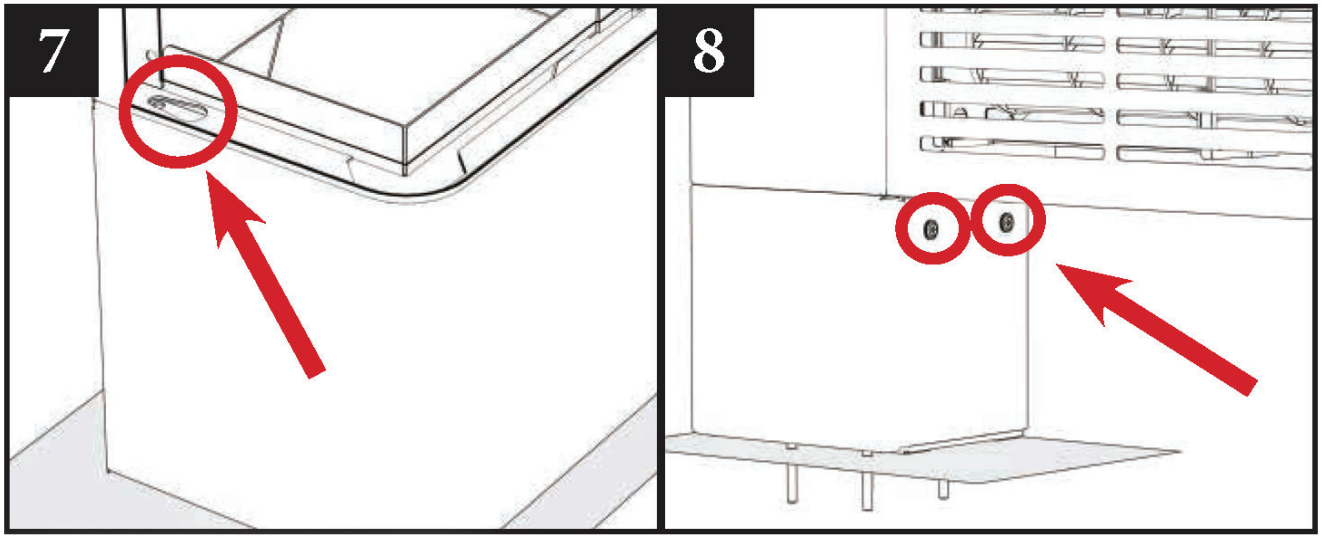


Hidraulički priključci

Izbor i dimenzionisanje hidrauličnih kanala mora da uradi specijalista koji treba da radi u skladu sa svim potrebnim ispravnim tehničkim znanjima i važećim zakonima, uzimajući u obzir činjenicu da manje cevi izazivaju kvarove.

Kako biste uspostavili priključke:
- postavite hidraulične cevi,
- pritegnite sve spojeve ključem i drugim alatom,
- proverite da li na nekim mestima curi tečnost,
- spojeve pokriti izolacionim materijalom.


Hidraulične cevi i fitinzi moraju imati toplotnu izolaciju. Izbegavajte delimičnu izolaciju cevi.
Ne zatežite previše kako biste izbegli oštećenje izolacije.
Za zaptivanje navojnih spojeva koristite kudelju i zelenu pastu; kada postoji antifriz u hidrauličnom sistemu, preporučuje se upotreba teflonske trake.

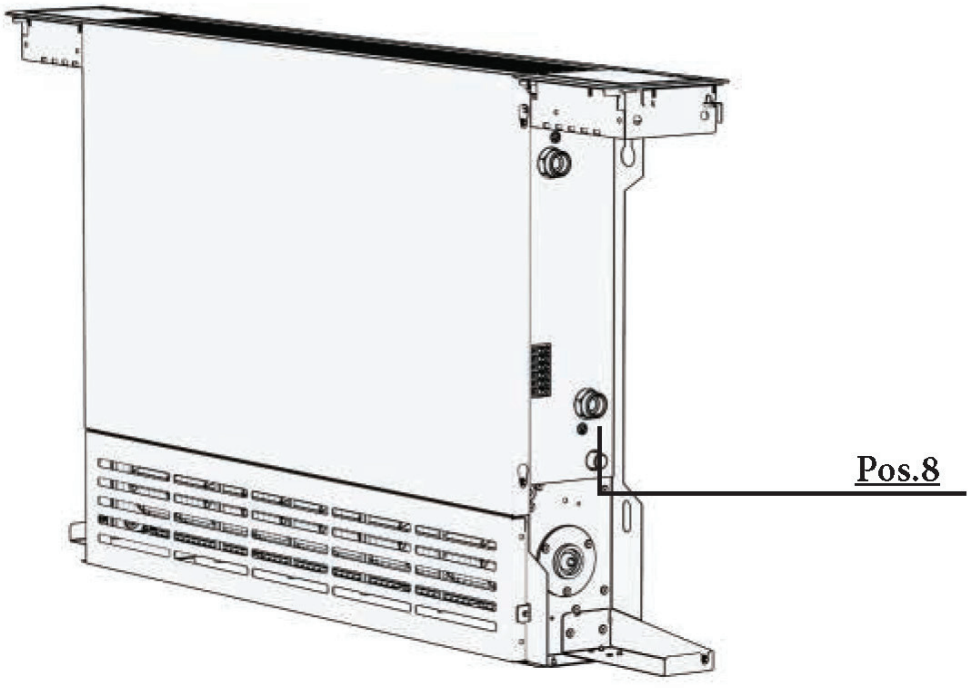

Priključite cev za kondenzat na mlaznicu (Pos. 8).

Punjenje sistema

Prilikom startovanja sistema uverite se da je otvoren deaerator hidrauličke jedinice. Ako nema napajanja iz mreže, a elektromagnetni ventil je već napajan, koristite poseban alat da pritisnete uređaj ventila kako biste ga otvorili.

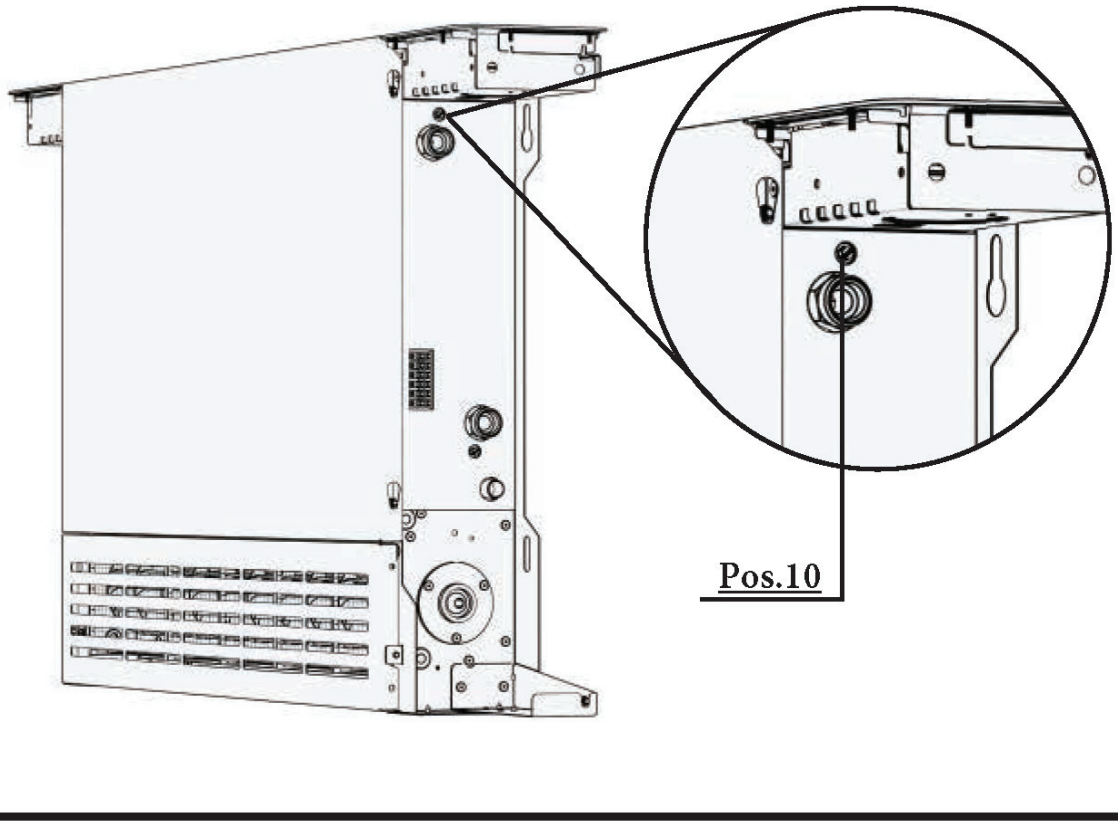

Usisavanje vazduha prilikom punjenja sistema (Pos. 10).

Elektro priključci

Pratite elektro priključke u skladu sa svim zahtevima i odeljcima Osnovnih bezbednosnih pravila, kao i šemama koji su opisane u Uputstvu za instalaciju.


Pre nego što izvršite bilo kakvu intervenciju, uverite se da je uređaj isključen iz struje.


Uređaj mora biti priključen na napajanje preko višepolnog prekidača sa minimalnim otvorom kontakta od min. 3 mm ili uređajem koji omogućava potpuno isključenje iz uređaja u slučaju prenapona.


Održavanje


Da bi konvektor godinama bio u dobrom, bezbednom i pouzdanom stanju neophodno je redovno održavanje. Održavanje se mora obavljati na svakih šest meseci za neke intervencije, a godišnje za neke druge intervencije i to samo od strane kvalifikovanog lica.

Čišćenje

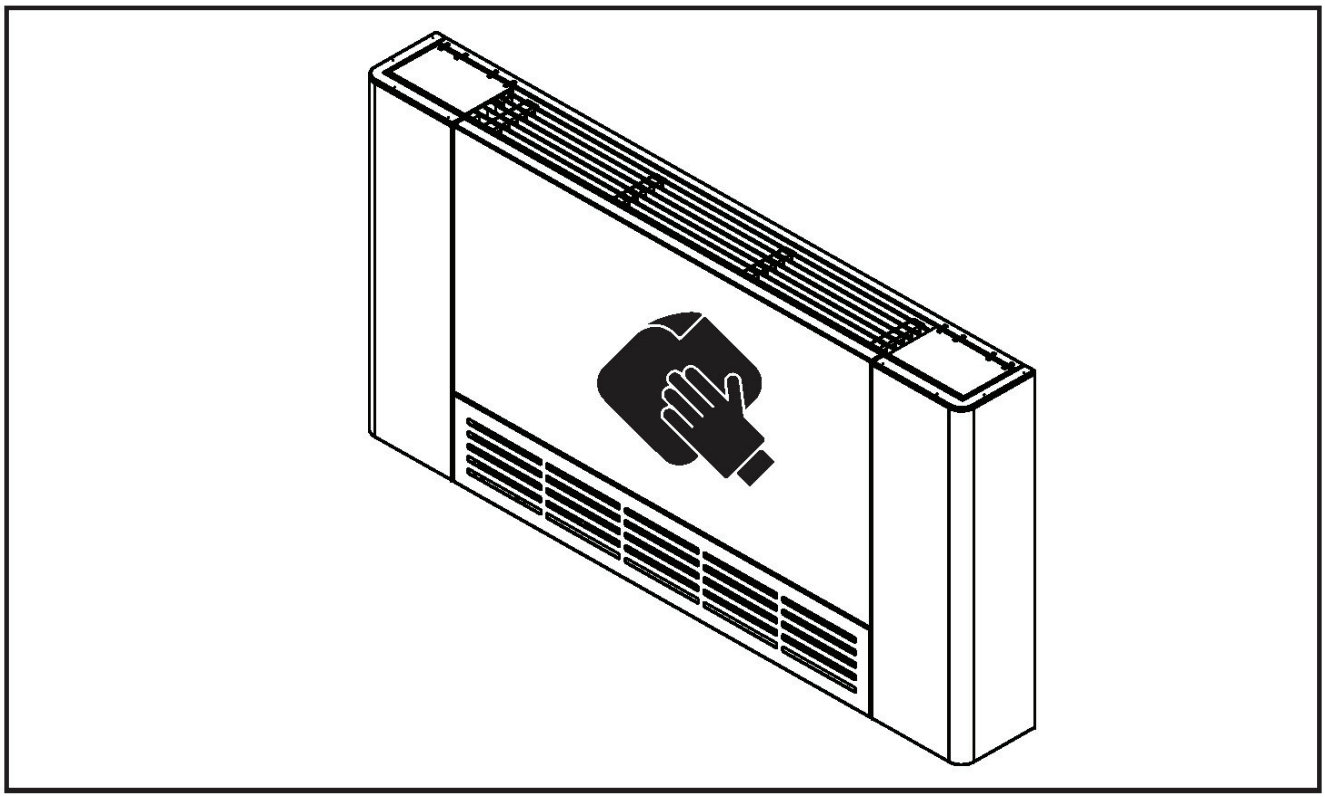

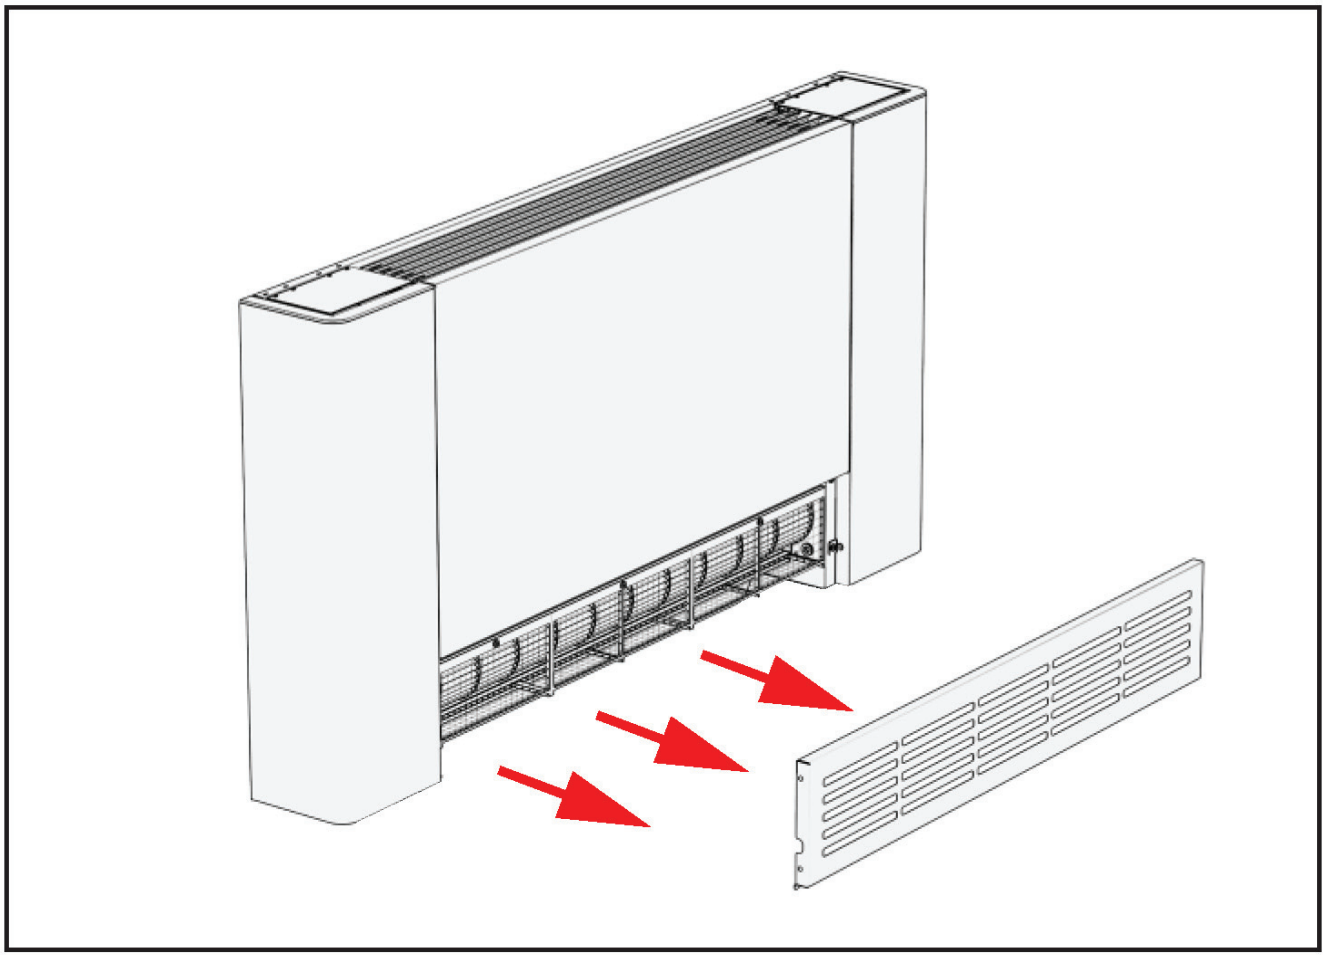

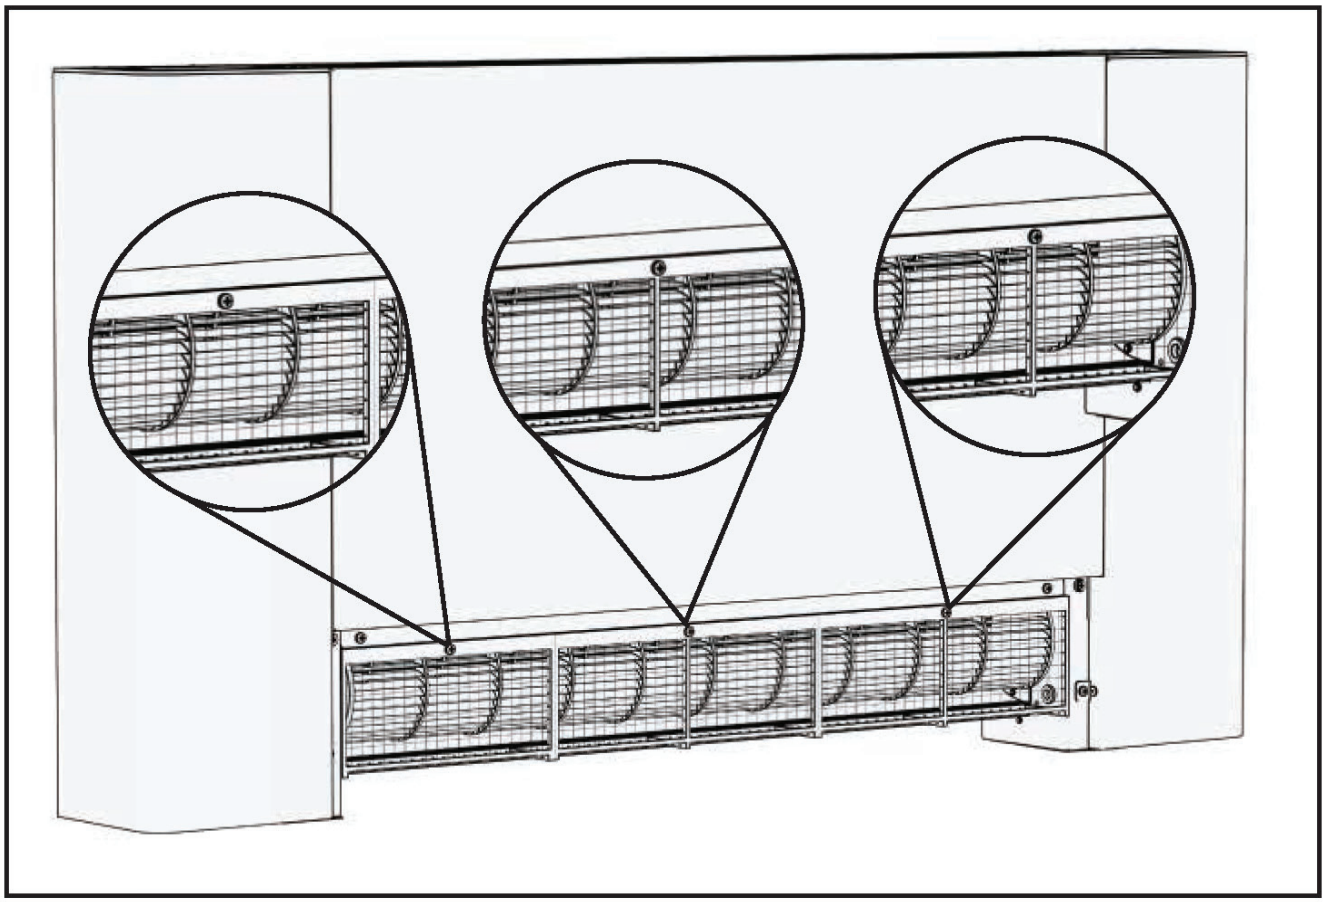

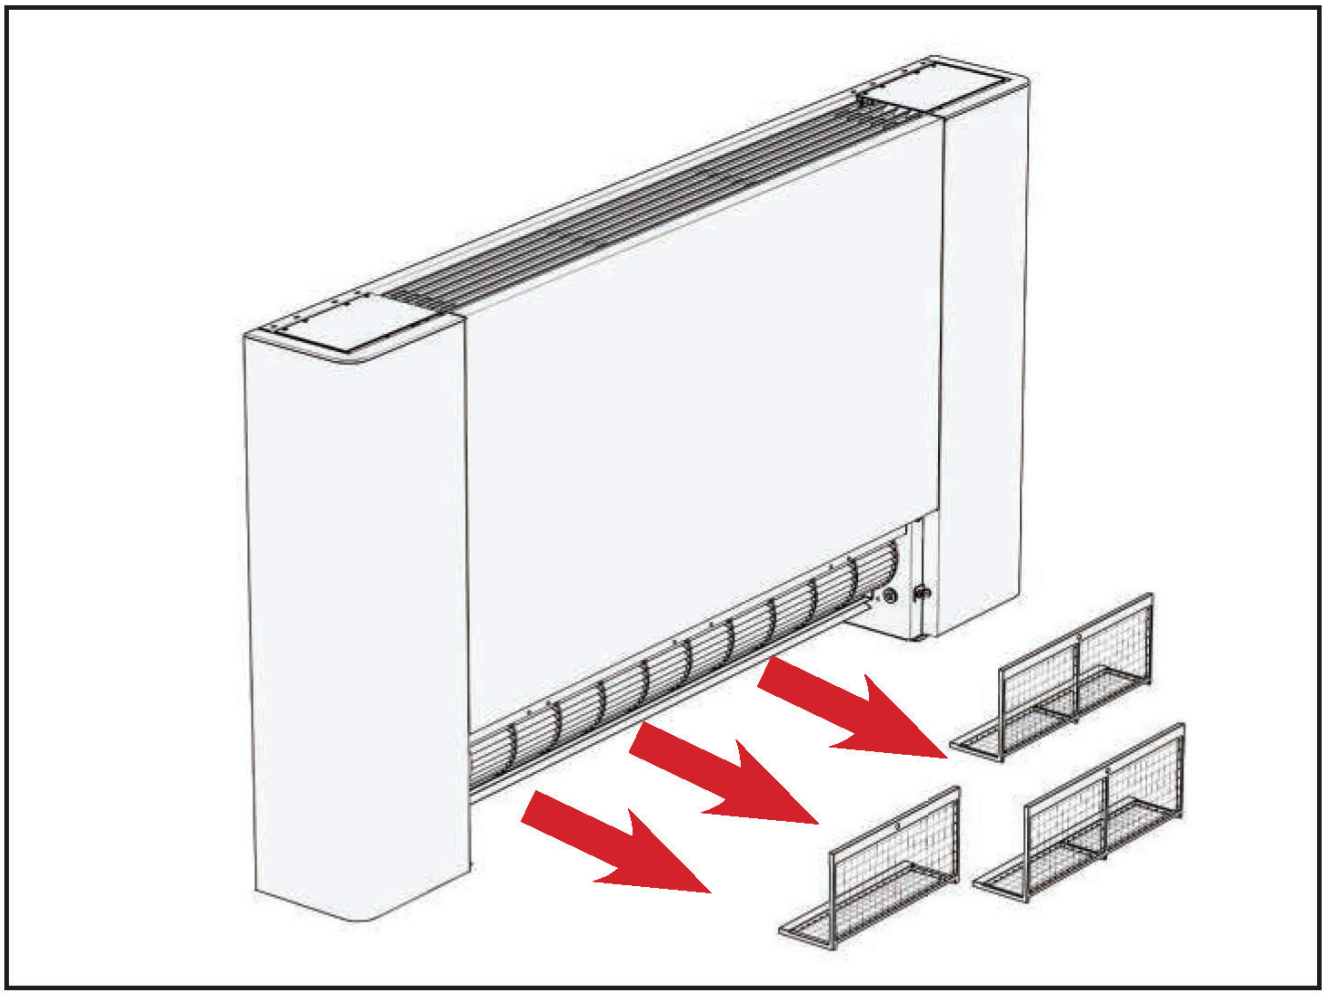

Rešavanje problema

U slučaju curenja vode ili kvara, odmah isključite struju i zatvorite slavine za vodu.
Ako dođe do neke od sledećih grešaka, odmah obratite se ovlašćenom servisu/kvalifikovanom licu izbegavajući bilo kakvu dalju intervenciju.

- Ventilacija se ne aktivira čak i ako u hidrauličnom sistemu ima tople ili hladne vode.
- Voda teče iz uređaja u modu grejanja.
- Voda dolazi iz uređaja u modu hlađenja.
- Uređaj proizvodi preteranu buku.
- Na prednjoj ploči se formira kondenzacija.

TA652FC-W Fan Coil Wi-Fi termostat

OPREZ:
1. Pre instalacije i održavanja, obavezno isključite sve elektro uređaje koji su povezani na jedinicu (npr. grejač, hladnjak).
2. Instalater mora biti samo obučeno servisno osoblje.
3. Pre održavanja isključite uređaj iz struje.
4. Montaža se mora obavljati na suvom i čistom zatvorenom mestu.
5. Ne izlažite jedinicu vlazi.
6. Ne uranjajte jedinicu u bilo koju tečnost niti je izlažite bilo kakvom prskanju.

Uvod
TA652FC je kontroler kod radijatora koji kontroliše sistem za održavanje sobne temperature na željenom nivou. Kada se koristi automatska promena, neophodan je senzor za promenu.

Lista funkcija
- Napajanje: 230VAC,
- Prikaz temperature u °C ili °F,
- Temperaturni merni opseg: 0 – 50 °C,
- Sistem sa 2 cevi,
- Može se odabrati ručna ili automatska promena,
- Izbor grejanja/hlađenja,
- 7 dana/5+1+1 dan, 1 dan program, bez programa.
- EEPROM čuva sva podešavanja
- Podesiv kontrolni raspon


Šema struje


TERMINALI	UREĐAJ
L	L 230VAC FAZA
N	N 230VAC NULA
QV	KV PREKLOPNI VENTIL
Q1	K1 FAN LOW (MALA BRZINA DUVANJA)
Q2	K2 FAN MED (SREDNJA BRZINA DUVANJA)
Q3	K3 FAN HIGH (VELIKA BRZINA DUVANJA)
T1	T1 SENZOR PROMENE
T2	T2 SENZOR PROMENE

Povucite sve kablove nazad uz zid kako biste izbegli zaglavljivanje žica.


Ne koristite metalne vodove ili kablove sa metalnim omotačem.

Preporučuje se upotreba osigurača ili zaštitnog uređaja u strujnom kolu.

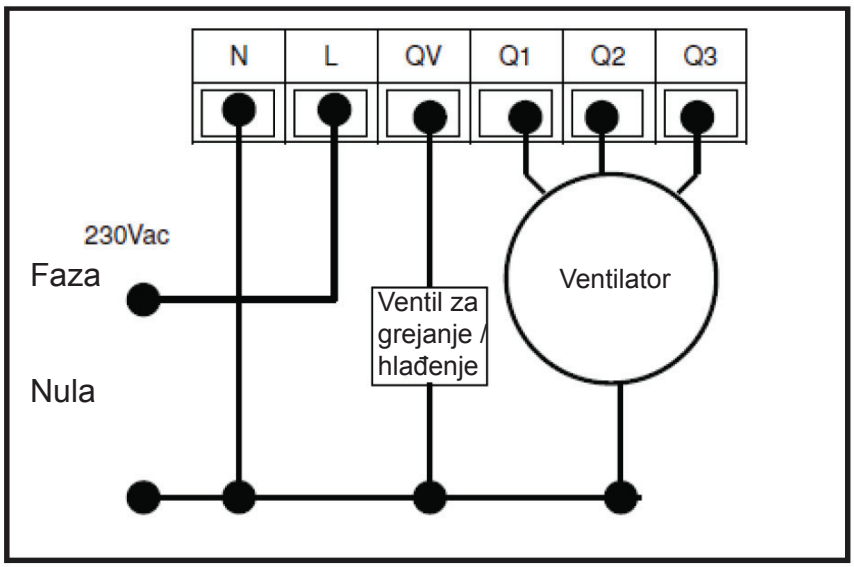


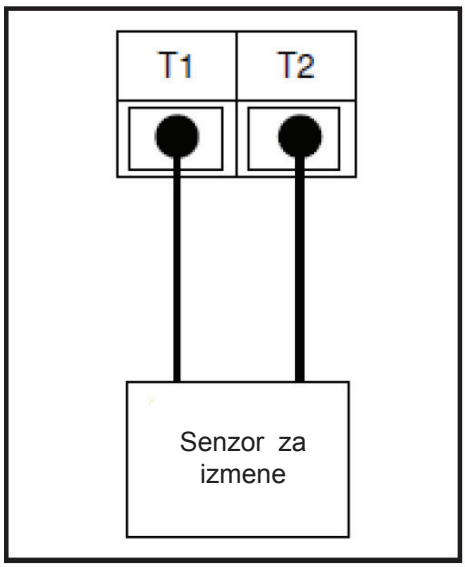


Montaža

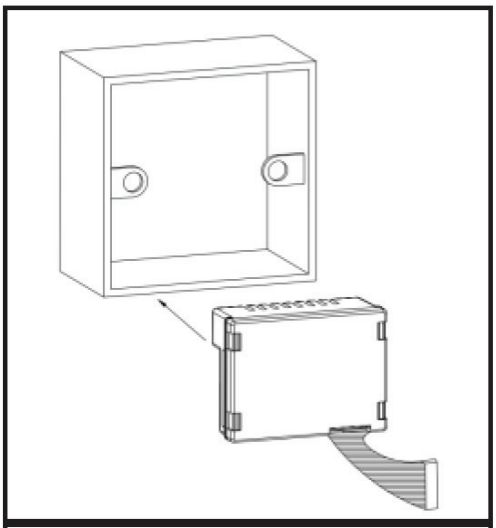


1. Postavite jedinicu releja u zidnu kutiju, sa zadnjom stranom relejne jedinice okrenutom ka spolja.

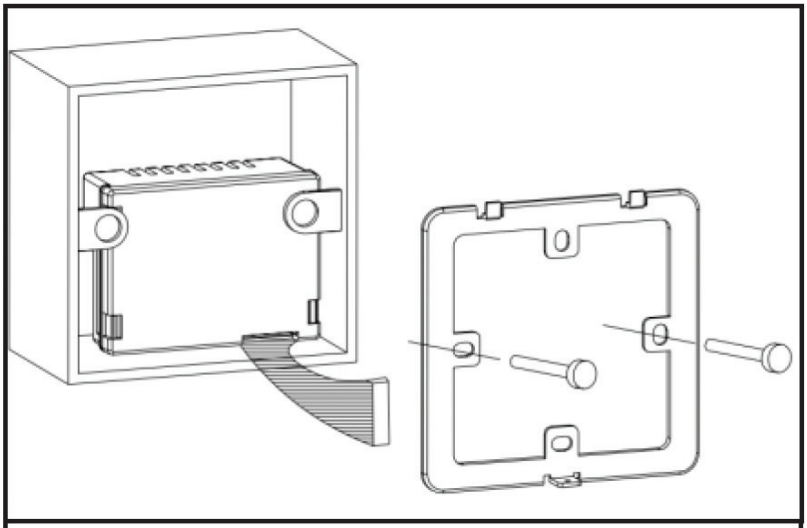


2. Instalirajte metalni nosač.

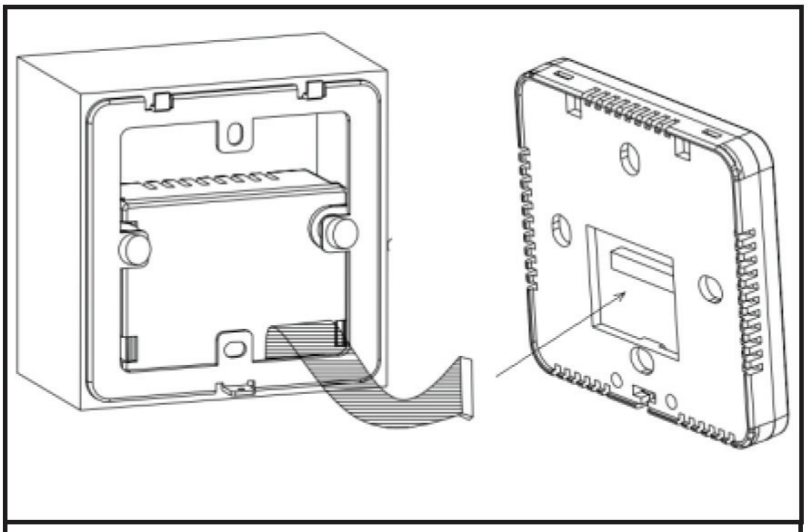


3. Povežite prednju jedinicu sa relejnom jedinicom preko priloženih kablova.

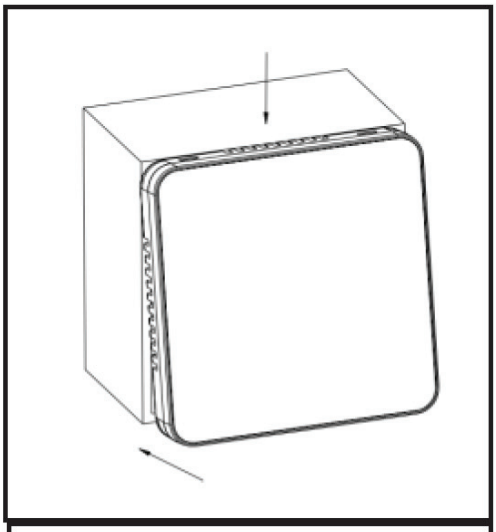



4. Zakačite prednju stranu na metalni držač, koristeći gornju ivicu kao nosač.

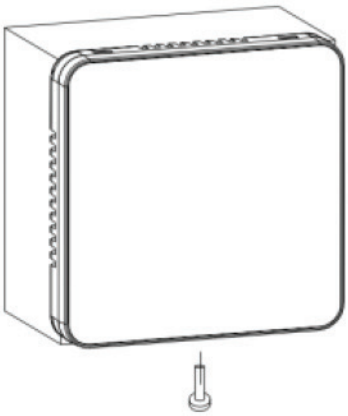



5. Na kraju, pričvrstite kontroler uz pomoć vijaka.

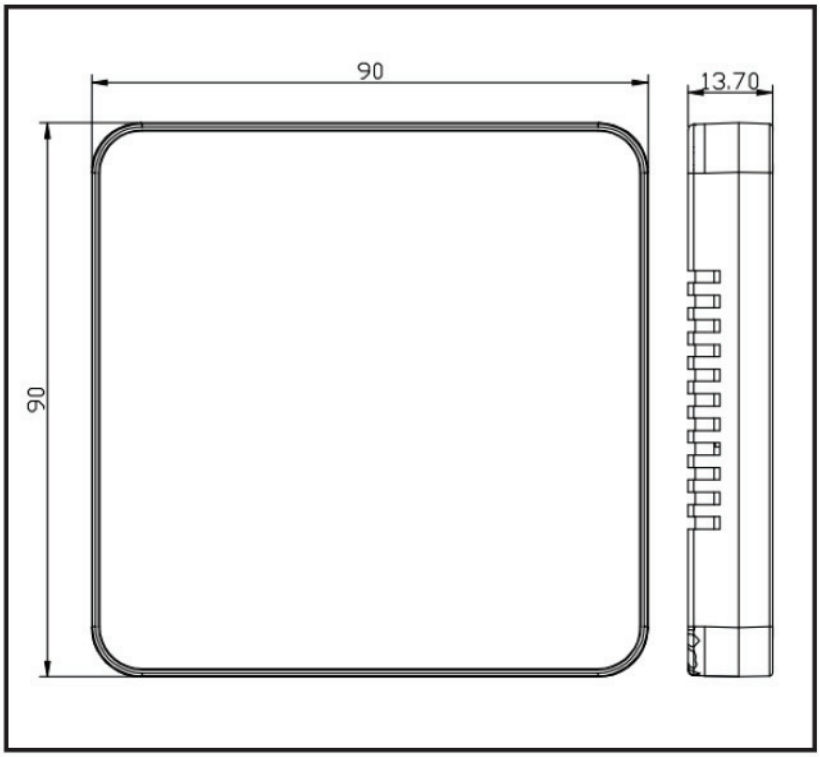

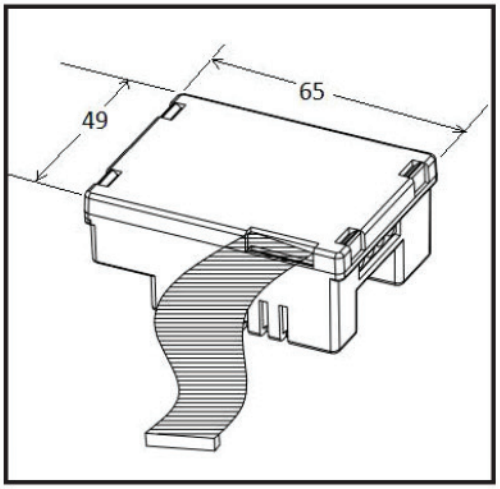

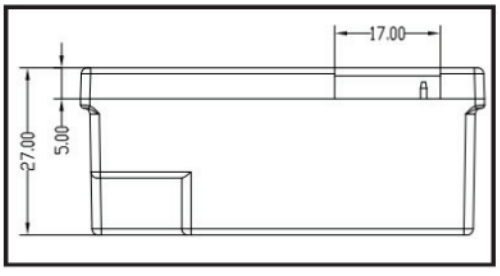

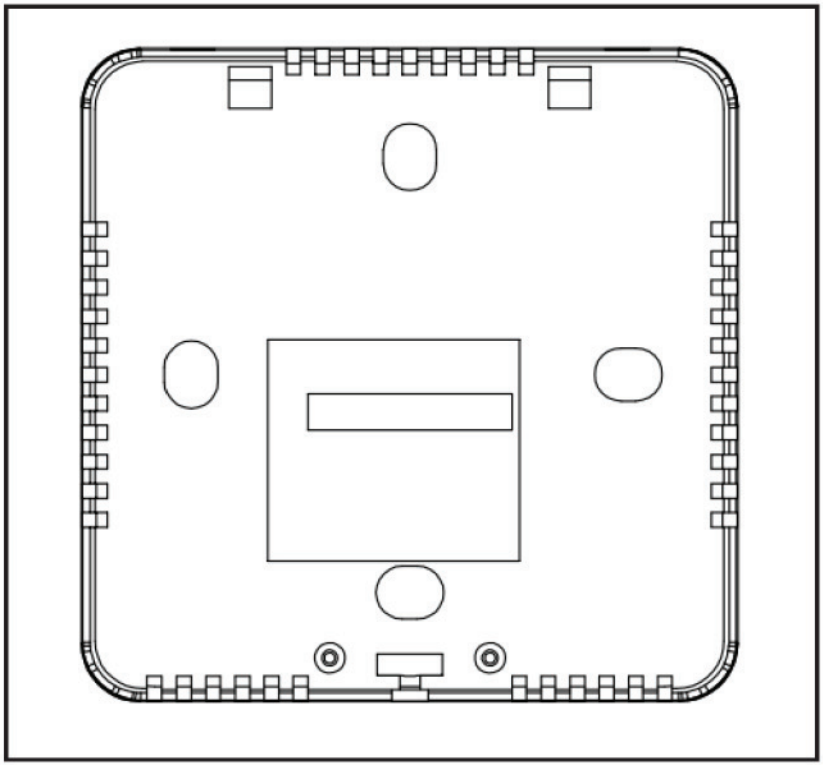


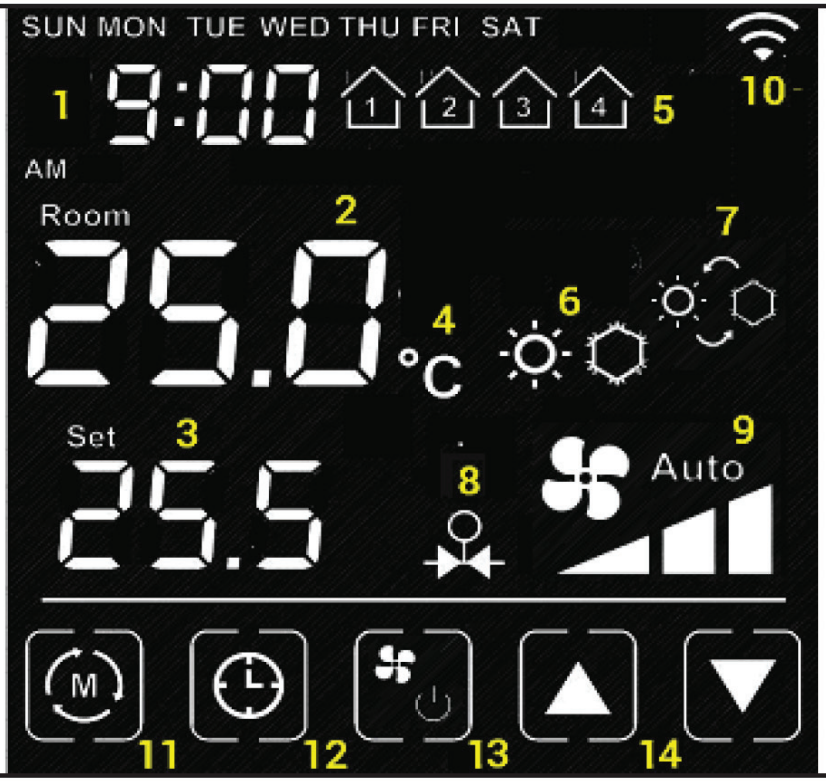


STAVKA	OPIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Vreme Sobna temperatura Trenutna podešena tačka Jedinica temperature Trenutni program Mod grejanja / hlađenja Automatska izmena Izlaz je ON (UKLJUČEN) (kada se pojavi) (ventil je uključen) Brzina duvanja Low / Med / High / Auto (Sporo / Srednje / Brzo / Auto) Wi-Fi (pojavljuje se kada je povezan na internet)
11	Tasteri za modove: Kratko Kliknite da promenite H/C (Grejanje/Hlađenje) Kliknite i držite kako biste pristupili internim podešavanjima
12	Sat: Kliknite da bi podesili sat. Kliknite i držite kako biste programirali raspored
13	Dualno-funkcionalni taster Fan/ON Kratak klik: Brzina duvanja Low / Med / High / Auto (Sporo / Srednje / Brzo / Auto) Kliknite i držite: ON/OFF (UKLJUČENO / ISKLJUČENO)
14	Tasteri gore/dole: Podesite zadanu tačku ili vrednost podešavanja.


TA652FC-W Interfejs mobilne aplikacije


Za smart telefone sa Android operativnim sistemom

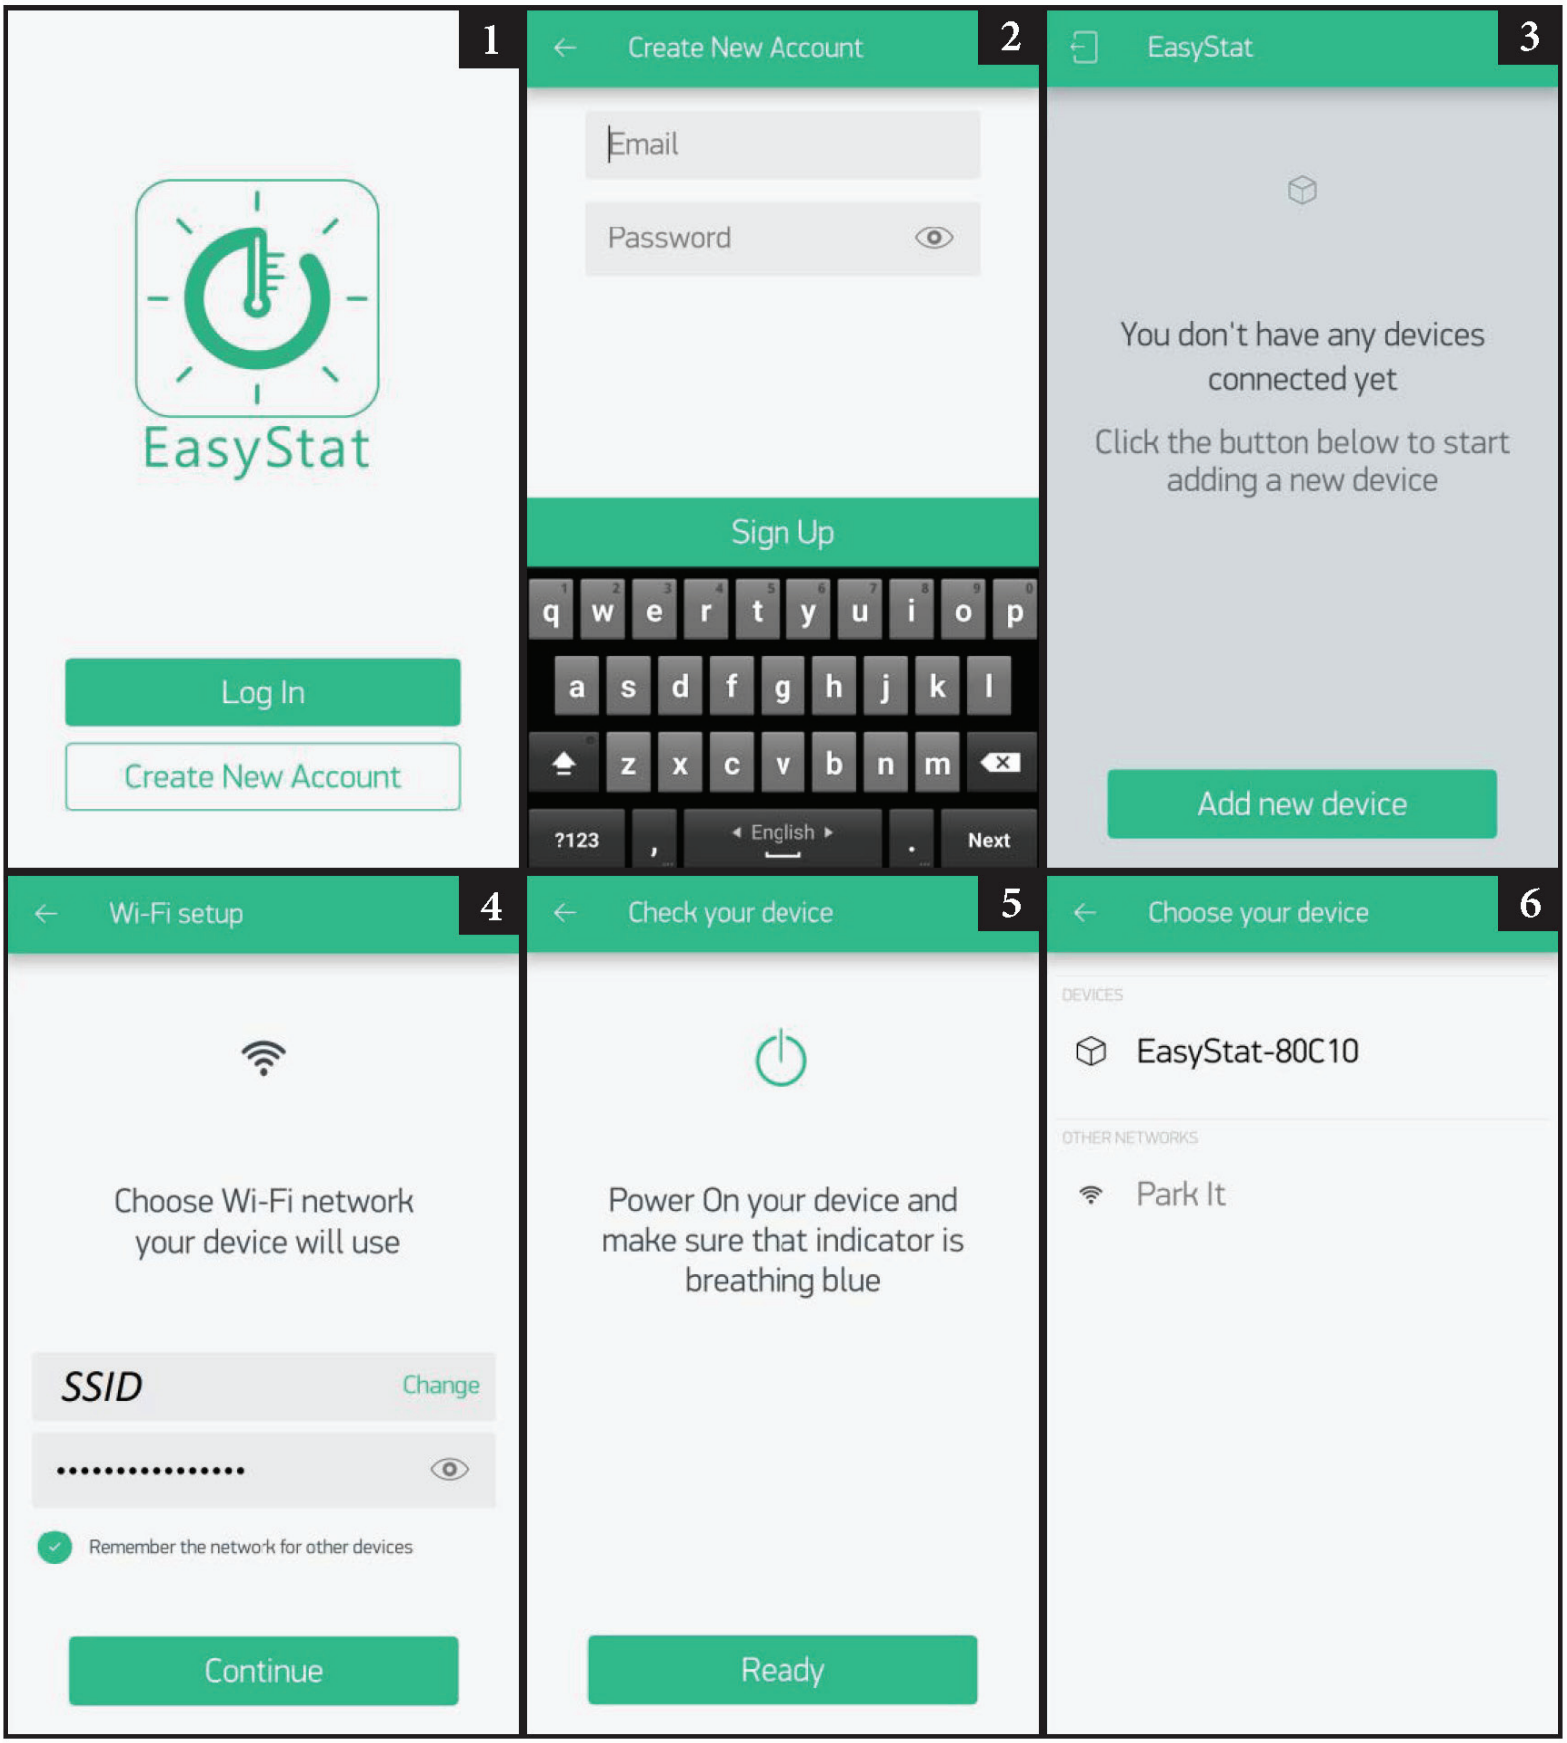

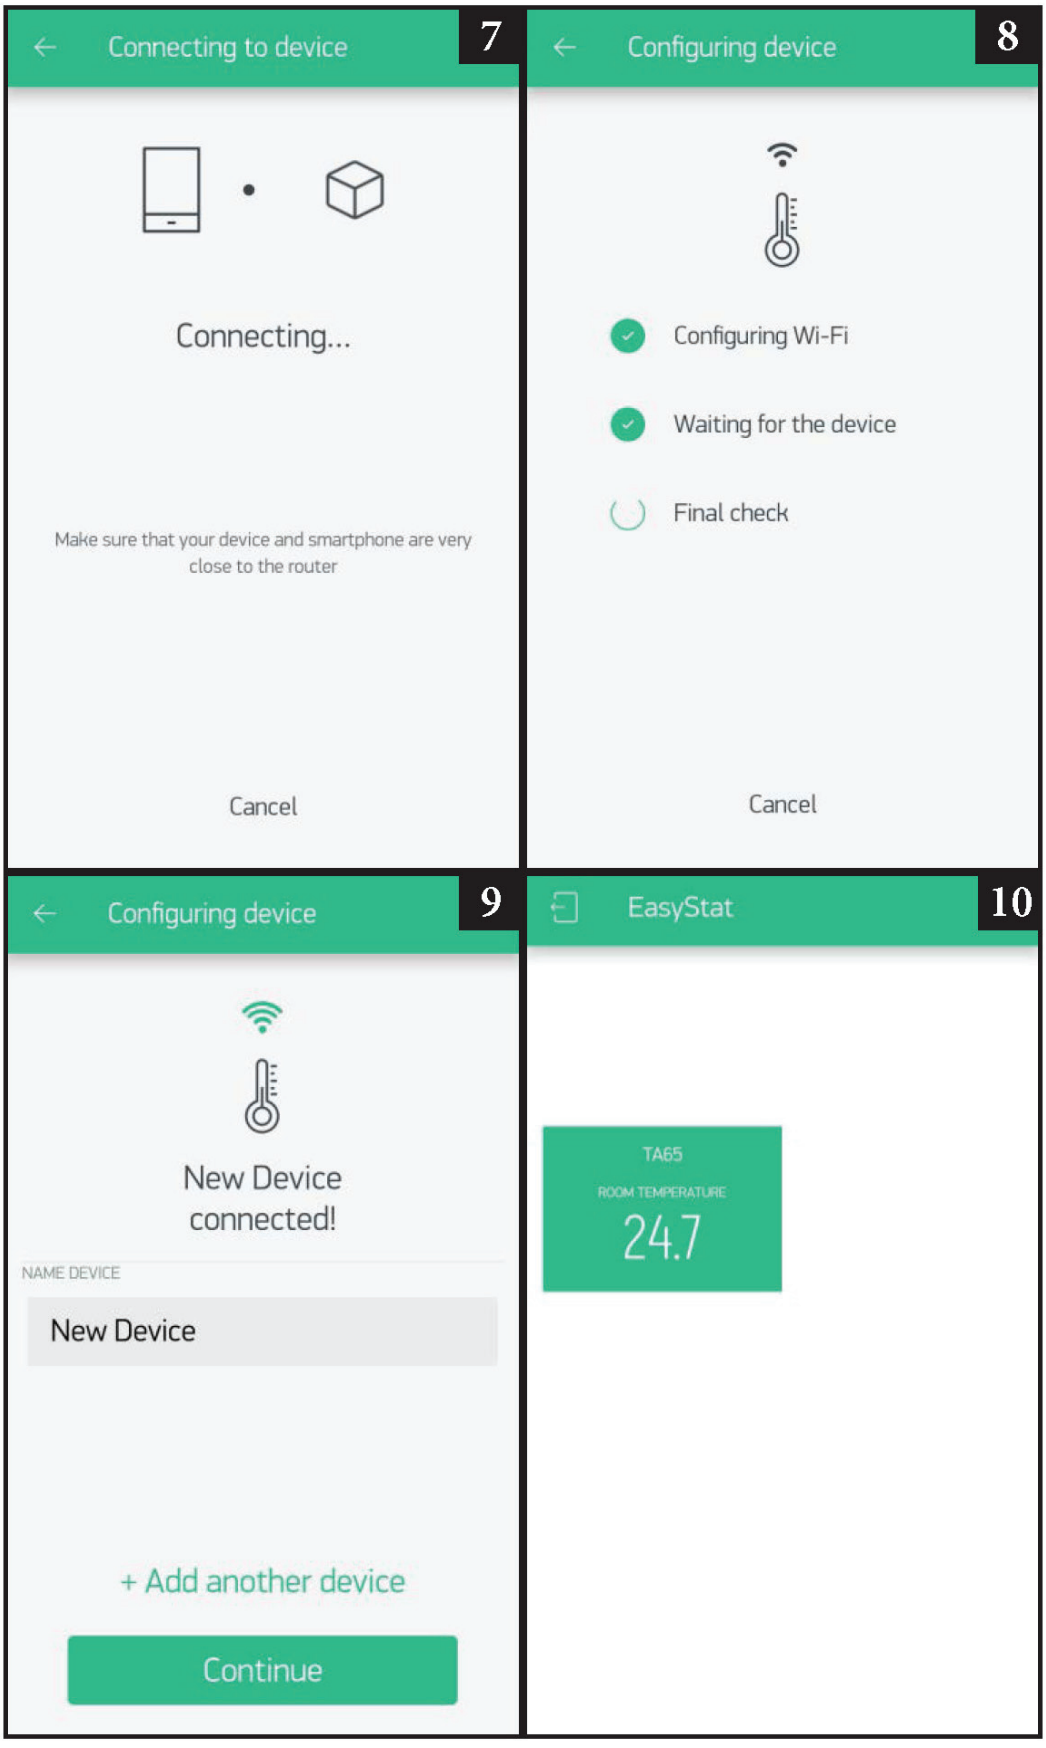
7
Connecting to device
Connecting...
Make sure that your device and smartphone are very close to the router
Cancel
8
Configuring device
Configuring Wi-Fi
Waiting for the device
Final check
Cancel
9
Configuring device
New Device connected!
NAME DEVICE
New Device
+ Add another device
Continue
10
EasyStat
TA65
ROOM TEMPERATURE
24.7


Za smart telefone sa iOS operativnim sistemom

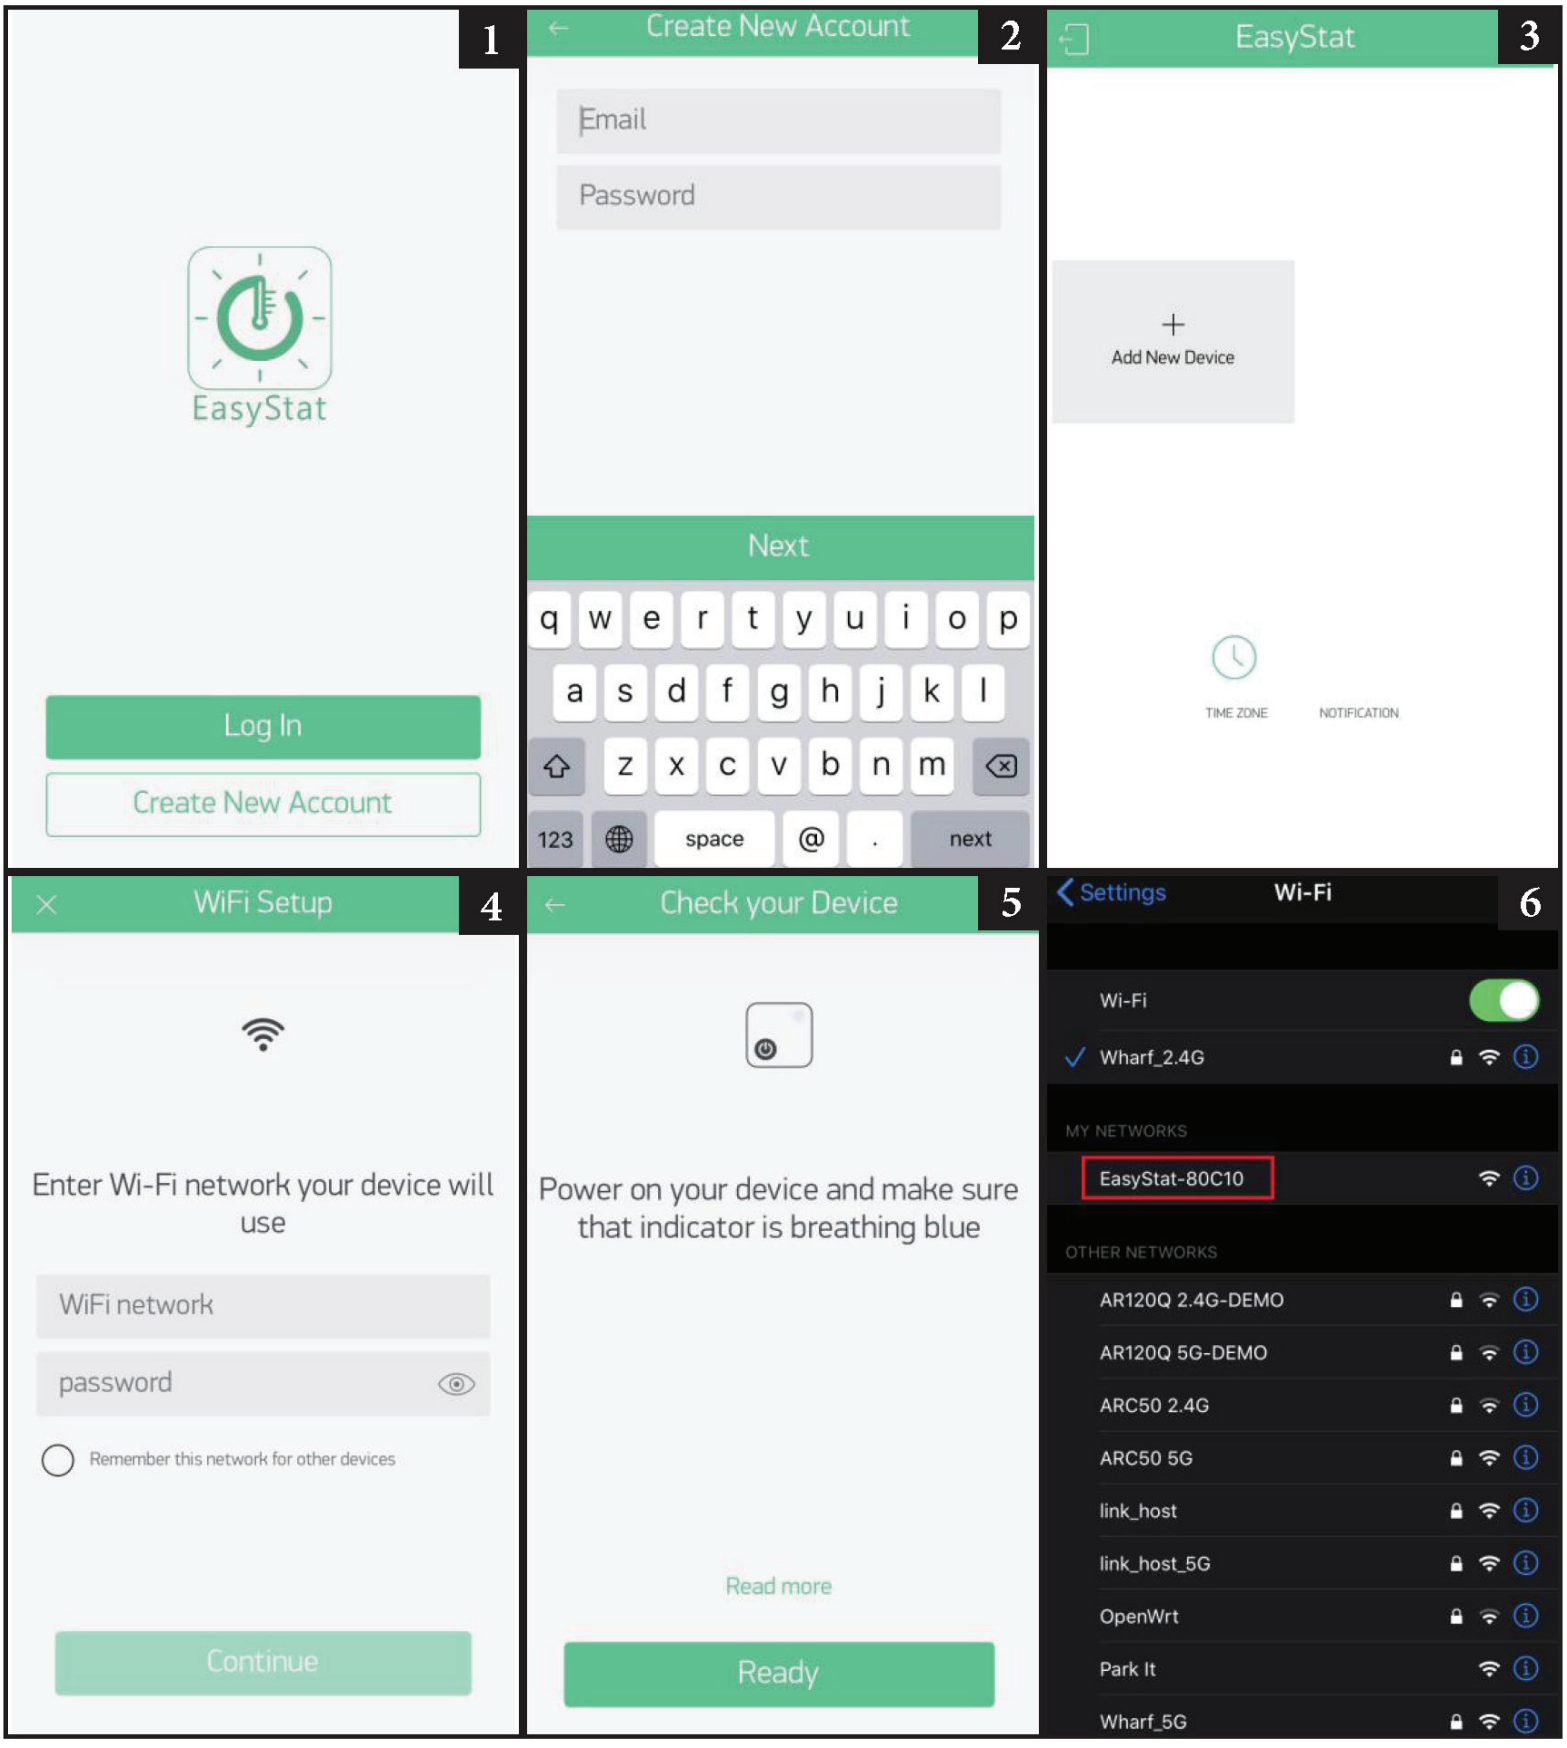

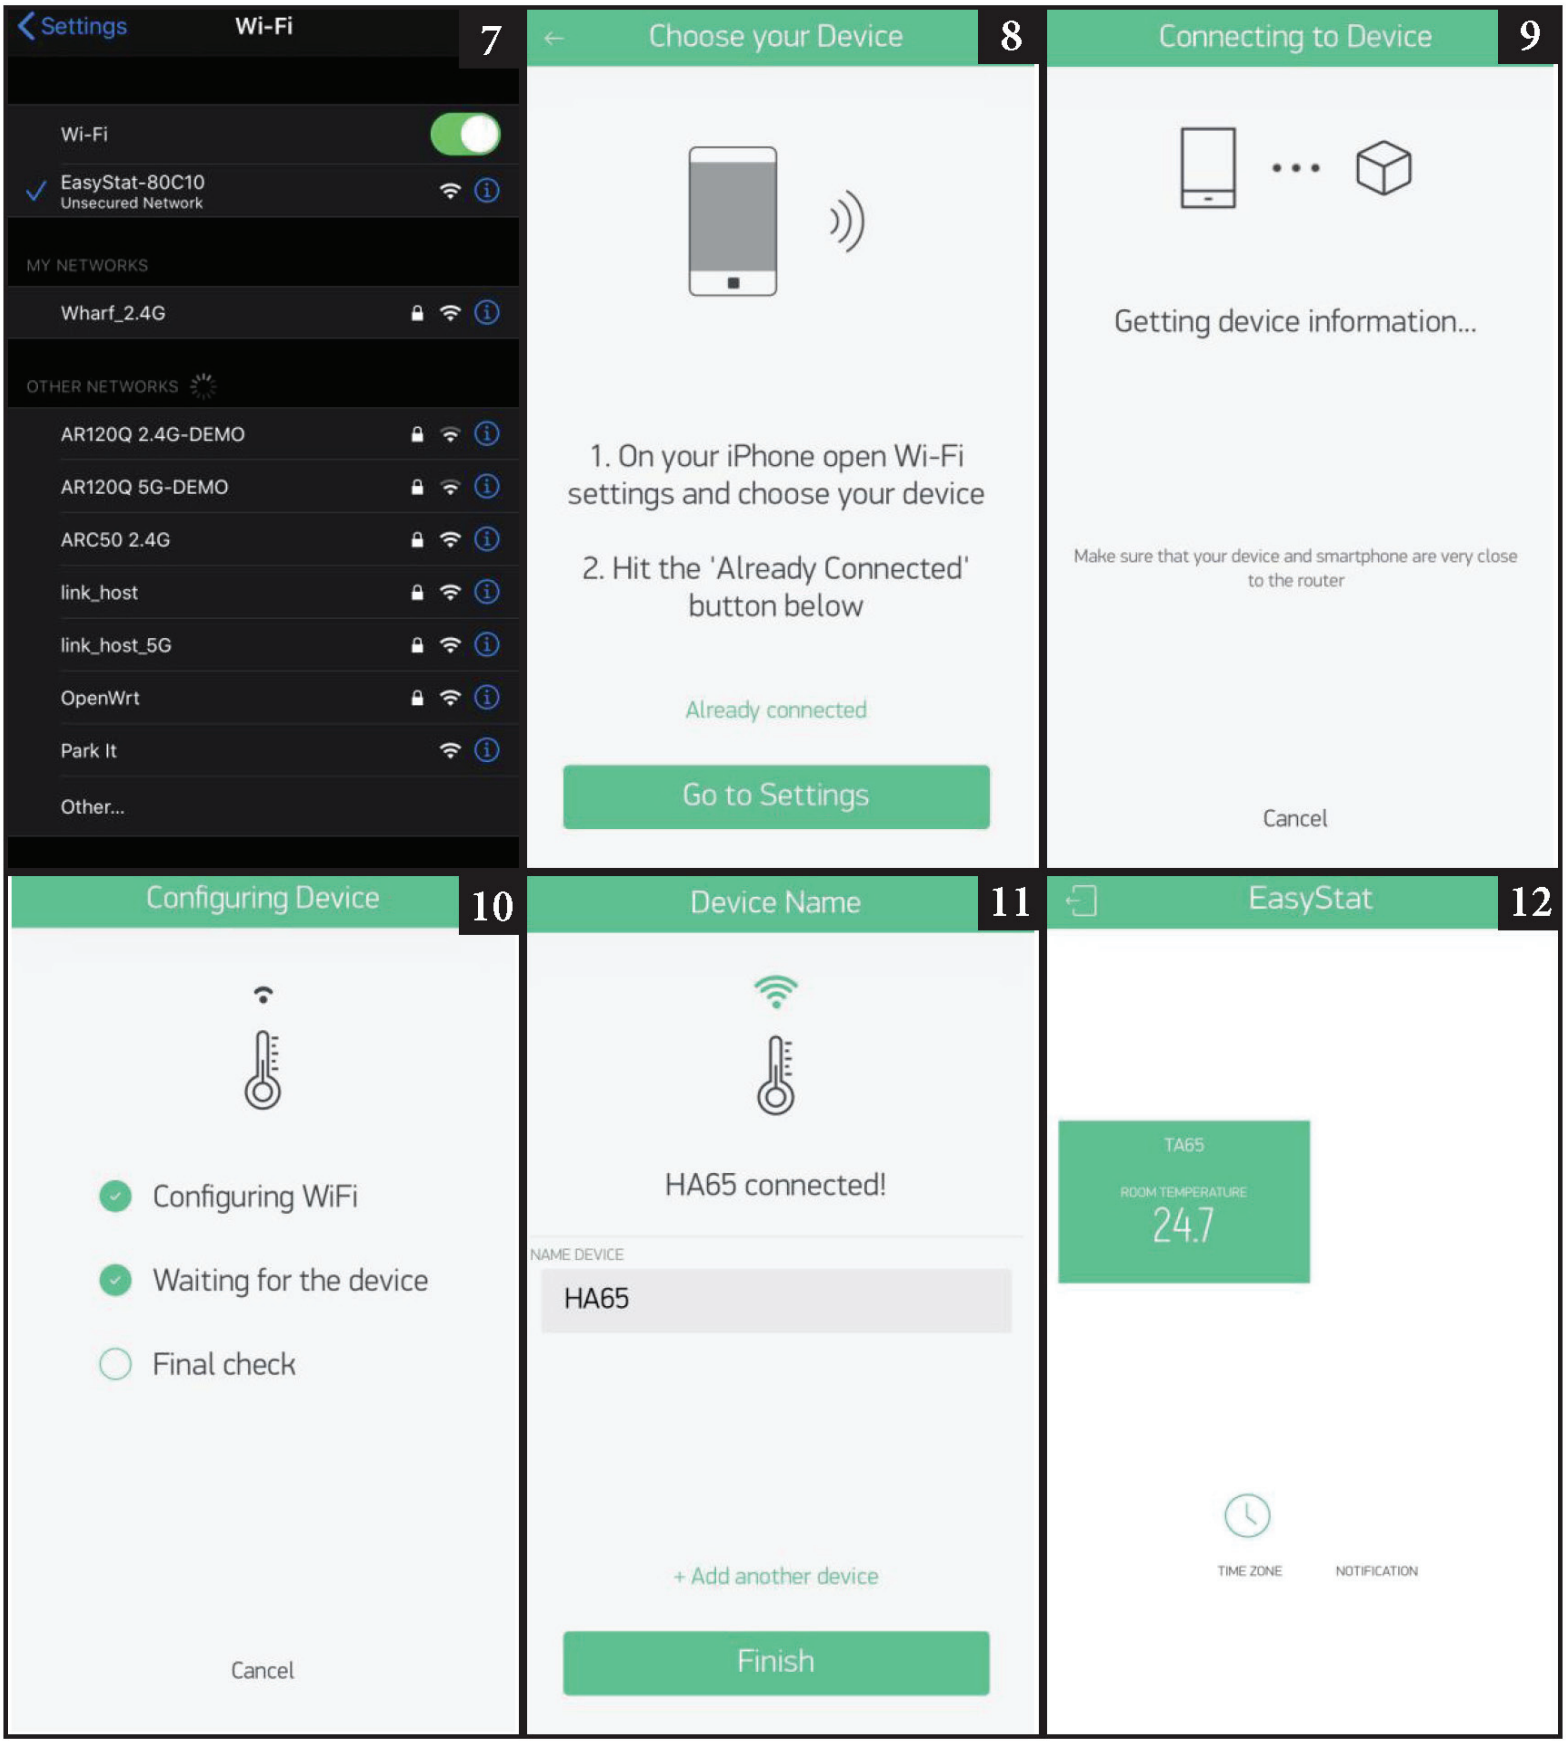
Settings
Wi-Fi
7
Wi-Fi
EasyStat-80C10
Unsecured Network
MY NETWORKS
Wharf_2.4G
OTHER NETWORKS
AR120Q 2.4G-DEMO
AR120Q 5G-DEMO
ARC50 2.4G
link_host
link_host_5G
OpenWrt
Park It
Other...
Choose your Device
8
1. On your iPhone open Wi-Fi settings and choose your device
2. Hit the 'Already Connected' button below
Already connected
Go to Settings
Connecting to Device
9
Getting device information...
Make sure that your device and smartphone are very close to the router
Cancel
Configuring Device
10
Configuring WiFi
Waiting for the device
Final check
Cancel
Device Name
11
HA65 connected!
NAME DEVICE
HA65
+ Add another device
Finish
EasyStat
12
TA65
ROOM TEMPERATURE
24.7
TIME ZONE
NOTIFICATION

TA652FC-W Interfejs mobilne aplikacije



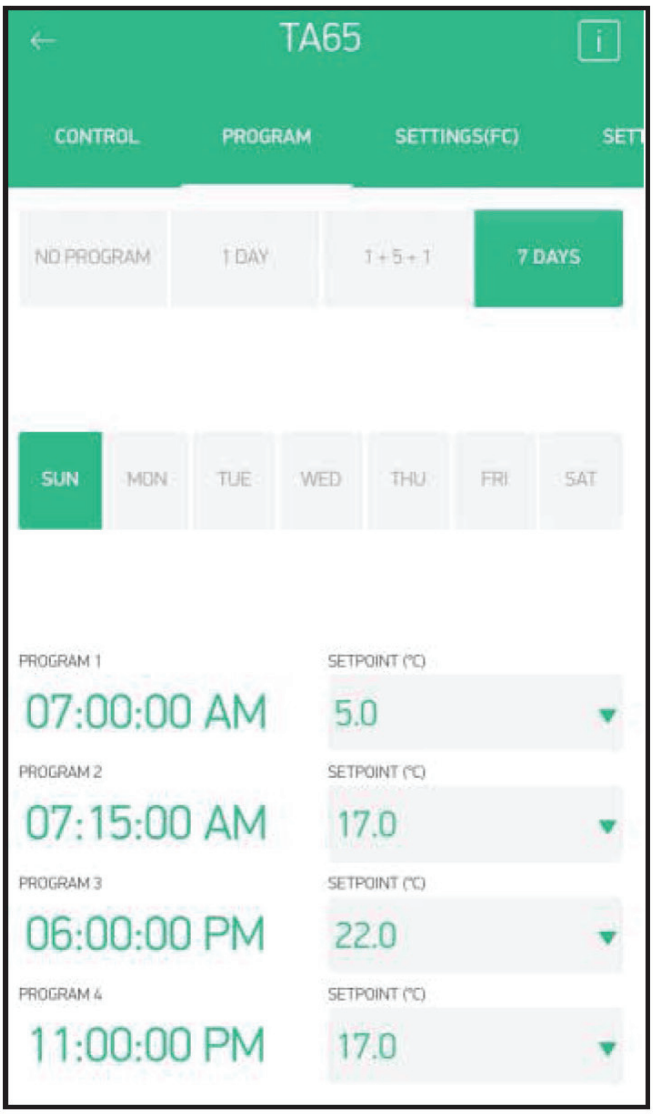


U kartici **Control** biće prikazana sobna temperatura, temperatura poda, trenutno zadana vrednost, naredna zadana vrednost (sledeći program).
- Kako biste uključili / isključili termostat kliknite taster za uključivanje.
- Kliknite + ili – kako biste podesili trenutnu zadanu tačku kako biste pojačali program. Dugme postaje zeleno.
- Kliknite "**override program"** kako biste otpustili pojačavanje ili bi se zadana vrednost pustila u sledećem vremenskom terminu programa.
- Istorija pokazuje istoriju temperature. Za 1 dan / 1 nedelju / 1 mesec.



- U kartici **Programs**, biće prikazan trenutni programski mod. (Nema programa / 1 dan / 1+5+1 / 7 dana).

- Kada je odabran **No Program**, nijedna postavka se ne može podesiti.

- Kada je odabran program 1 Day / 1+5+1 / 7 Day, programski vremenski slot i zadana vrednost mogu se podesiti.

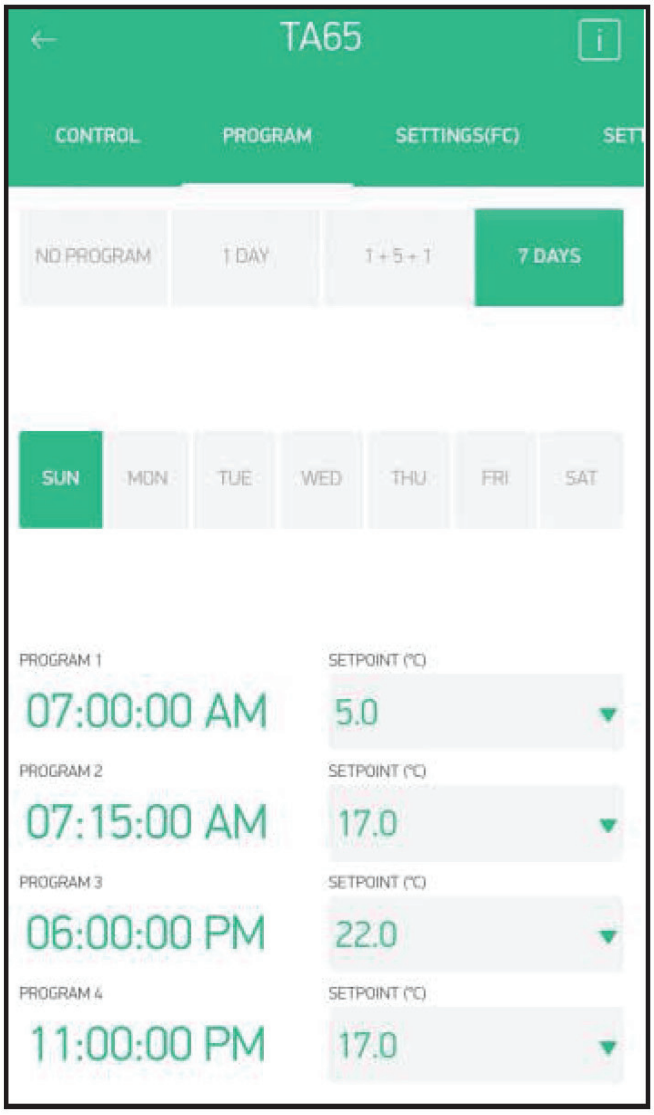

- U kartici **Setting**, interna postavka se može podesiti.
- Može se izabrati Heat / Cool / Autochange-over (mod grejanja / hlađenja / automatskog prebacivanja).
- Temperatura promene temperature grejanja / hlađenja deluje samo kada je izabran mod automatskog prebacivanja.
- Temperature se podešava samo kada postoji razlika između stvarne temperature i izmerene vrednosti termostata.
- Kada se pritisne „Sync“, sat termostata se sinhronizuje.

TA652FC-W LCD interfejs kontrolera

Uključivanje/isključivanje termostata

Kliknite i držite [On/Off] kako biste uključili/isključili termostat. Kada je termostat isključen, nijedan izlaz neće biti aktiviran.

Podešavanje sata

**** Obično se sat automatski podešava kada se poveže Wi-Fi i sinhronizuje svakodnevno. Kada je onlajn, nije neophodno ručno podešavanje.**

Kliknite [CLOCK] da započnete podešavanje;
Kliknite [▲] / [▼] da promenite dan u nedelji;
Kliknite ponovo [CLOCK] kako biste potvrdili podešavanje dana u nedelji i počeli da podešavate sat;
Kliknite [▲] / [▼] da promenite sat;
Kliknite ponovo [CLOCK] kako biste potvrdili podešavanje sata i počeli da podešavate minutažu;
Kliknite [▲] / [▼] da promenite minutažu;
Kliknite ponovo [CLOCK] kako biste potvrdili podešavanje minute i počeli da podešavate dan u nedelji;
Kliknite [Blank] da potvrdite/napustite podešavanje sata ili se vratite ako taster nije pritisnut 20 sekundi.

Sinhronizacija sata

Kontroler sinhronizuje lokalno vreme kada ima pristup internetu. Uverite se da je povezan.
Ako želite da ručno sinhronizujete mrežni sat, Kliknite dugme na aplikaciji.



Programiranje rasporeda

Kada je izabran program 1 dan / 5+1+1 dan / 7 dana u internom podešavanju.
- Kliknite i držite [Sat] kako biste započeli podešavanje
- Kliknite [▲] / [▼] da podesite dan u nedelji
- Kliknite [CLOCK] za potvrdu
- Kliknite [▲] / [▼] da podesite vreme rasporeda
- Kliknite [Sat] za potvrdu
- Kliknite [▲] / [▼] da podesite zadanu tačku
- Kliknite [CLOCK] za potvrdu
- Kliknite [Blank] kako biste izašli iz Override Temperature

Override Temperature (izmena temperature)

Zadana tačka može se podesiti preko [▲] / [▼]
Kada je u programskom modu, podešena tačka će biti poništena do sledećeg vremenskog intervala.
Kliknite [CLOCK] kako biste otpustili override.

Interno podešavanje parametara

- Kliknite i držite taster [Mode].
- Kliknite [Mode] kako biste prešli na sledeću stavku
- Kliknite [▲] / [▼] kako biste podesili vrednost
- Kliknite [Blank] da potvrdite i izađete.

Stavke	Vrednost	Podrazumevana vrednost
Screen Saver korisničkog interfejsa (P00)	0-3	0
Odbrojavanje Screen Saver-a (P01)	0-120	20
12 Jedinica displeja (P02)	°C / °F	°C
Jedinica za prikaz vremena (P03)	12 / 24	12
Odstupanje temperature (P04)	-5°C ~ 5°C, -10°F ~ 10°F	0°C
Prebacivanje diferencijalnog grejanja (P05)	2 ~ 4°C, 4 ~ 8°F	2°C
Prebacivanje diferencijalnog hlađenja (P06)	2 ~ 4°C, 4 ~ 8°F	2°C
Programski mod (P07)	Nema programa (0) / 1-dnevni program (1)/ 5+1+1 program (2) / 7-dnevni program (3)	3
Prinudna ventilacija (P12)	Disable, Enable (Isključeno, Uključeno)	Disable (Isključeno)
Mod izmene (P13)	Heat, Cool, Auto (Toplo, Hladno, Auto)	Heat (Toplo)
Izmena temperature grejanja (P14)	27 ~40°C	27
Izmena temperature Hlađenja (P15)	10 ~ 25°C	10

Screen Saver korisničkog interfejsa:
Termostat će preći u Screen Saver mod, nakon što se neko vreme ne pritisne taster
Mod 0: Ništa se ne prikazuje u Screen Saver modu.
Mod 1: U Screen Saver modu biće prikazana samo sobna temperatura.
Mod 2: U Screen Saver modu biće prikazana samo sobna temperatura i vreme.
Mod 3: U Screen Saver modu biće prikazano sve.


Odbrojavanje Screen Saver-a:
Vreme odbrojavanja (u sekundama) do Screen Saver moda.


Displej:
Jedinica temperature u Celzijusima ili Farenhajtima.

Jedinica za prikaz vremena:
12/24.

Odstupanje temperature:
U slučaju da postoji temperaturna razlika između stvarne vrednosti i termostata, temperatura unutrašnjeg senzora može se kalibrisati od -5°C - +5°C.

Preklopni diferencijal:
Razlika između uključivanja i isključivanja grejanja ili regulatora.

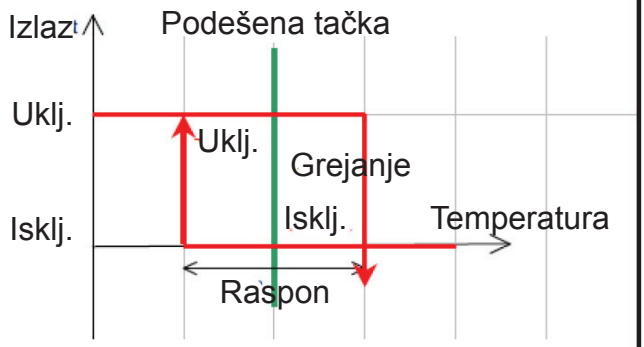

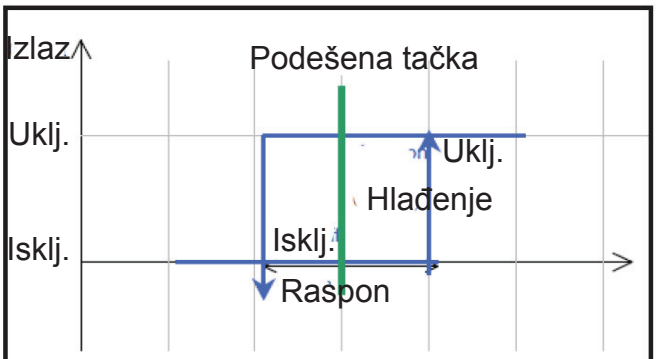

Programski mod:
0: Nema programskog moda, termostat kontroliše temperaturu jednostavno prema jednoj zadanoj vrednosti.

“1”: 1-dnevni program, termostat kontroliše temperaturu prema jednom rasporedu.

“2”: 5+1+1 dnevni program, termostat kontroliše temperaturu po rasporedu 5+1+1 (pon do pet, sub, ned).

“3”: 7-dnevni program. termostat kontroliše temperaturu prema 7-dnevnom programu (pojedinačni program za svaki dan).

Pojačana ventilacija:
Disable (Isključi): Ventilator će se uključiti samo kada je grejanje/hlađenje uključeno.
Enable (Uključi): Ventilator slabo duva čak i da je grejanje/hlađenje isključeno.

Temperatura vode i kontrola ventilatora:
Rad ventilatora je ograničen spoljnom temperaturom.
U modu grejanja, ventilator se isključuje kada temperatura vode, merena senzorom, padne ispod temperature promene temperature (P14).
U modu hlađenja, ventilator se isključuje kada temperatura vode, merena senzorom, poraste iznad temperature promene temperature (P15).

Mod promene:
0: Mod grejanja
1: Mod hlađenja
2: Auto Changeover (Automatska izmena): Kada senzor detektuje temperaturu iznad zadane vrednosti toplote, aktivira se mod grejanja.
Kada senzor detektuje temperaturu ispod zadane vrednosti za hlađenje, aktivira se mod hlađenja.
Zadana vrednost temperature promene za mod grejanja:
P14. Parametar za Auto Changeover mod (Automatska promena)
Zadana vrednost temperature promene za mod hlađenja:
P15. Parametar za Auto Changeover mod (Automatska promena)

Napredna fabrička podešavanja

Stavke	Vrednost	Podrazumevana vrednost
Brisanje WiFi konfiguracije (P19)	Yes or No (Da ili Ne)	No (Ne)
Brisanje podešenih parametara (vraća na podrazumevano) (P20)	Yes or No (Da ili Ne)	No (Ne)

- Kliknite i držite tastere [Mode]+[Fan].
- Kliknite [Mode] kako biste prešli na sledeću stavku
- Kliknite [▲] / [▼] kako biste podesili vrednost
- Kliknite [Blank] taster da potvrdite i izađete

Brisanje Wi-Fi konguracije (P19):
Kada je postavljeno na “Yes” (Da), SSID i lozinka sačuvani u termostatu biće obrisani.

Brisanje podešenih parametara (P20):
Kada je postavljeno na “Yes” (Da), sva podešavanja internih parametara pri sledećem uključivanju biće vraćena na podrazumevane vrednosti, tj. ciklusu napajanja koji je potreban da se završi brisanje.

Odmrzavanje
Kada je sobna temperatura ispod 5°C/41°F, izlaz se uključuje u modu grejanja ili će se isključiti u modu hlađenja. Na ekranu se pojavljuje indikator odmrzavanja.

Tehnički podaci

Napajanje:
230 ± 10% VAC

Napon kontakta releja:
230VAC maks. 50/60 Hz

Struja kontakta releja:
2(1)A maks.

Senzorni element:
103AT

Terminali:
Kabl od 2 mm^2

Radna temperatura kabla od 2 mm^2:
32 – 122 °F / 0 – 50 °C

Temperatura skladištenja:
23 – 122 °F / -5 – 50 °C

Radna vlažnost:
5-95% RH bez kondenzacije

RubynoR

MARELI SYSTEMS Ltd.
Industrial Zone
Simitli, 2730
Region Blagoevgrad
Bulgaria

info@mareli-systems.com
www.mareli-systems.com

MARELI SYSTEMS se odriče od bilo kakve odgovornosti za moguće netačne informacije sadržane u ovom Uputstvu ukoliko su posledica grešaka u štampanju ili prevodu. Zadržavamo pravo da izvršimo svaku promenu koja nam se učini neophodnim ili korisnim bez povreda osnovnih karakteristika.