Predstavljanje proizvoda:

Digitalni termostat serije SS302 koristi najnapredniji čip na svetu. Sa visoko preciznim internim NTC senzorom termostata za detekciju i upoređivanje temperature. Grejni uređaj se automatski uključuje/isključuje kako bi se održala željena temperatura u zatvorenom prostoru. Opcionalna funkcija „Zauzeto/Nezauzeto“ štedi energiju.

SS302 ima bežično upravljanje, veliki LCD ekran i prikazuje status režima rada (hlađenje/grejanje), unutrašnju temperaturu i podešenu temperaturu itd...

Tastatura uključuje: dugme za uključivanje/isključivanje, podešavanje, programabilno (PRG) i dva dugmeta za podešavanje (- i +).

1. Ključne karakteristike




- Termostat za grejanje
- Napajanje sa 2 AAA baterije
- Atraktivan moderan dizajn
- Površinska montaža
- CE, ROHS sertifikat
- RF frekvencija 433 MHz ili 868 MHz

2. Tehnički podaci

Napajanje - 2*AAA baterije	Pozadinsko osvetljenje - belo
Kontakt releja prijemnika - 10A	Senzor - NTC 10K
Opseg podešavanja - 5~35℃	Tačnost - ± 0,5℃
Temperatura okoline - 0~50℃	Klasa zaštite - IP30
Relativna vlažnost - 85%	ABS+PC vatrootporna plastika

3. Ekrani i dugmad

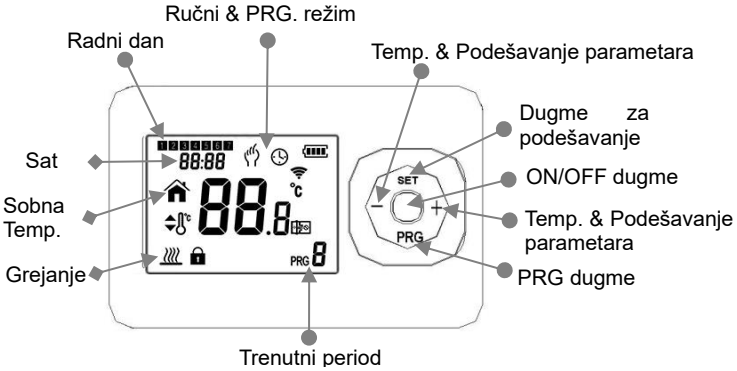

Funkcija dugmadi:

- dugme za uključivanje/isključivanje: Pritisnite ovo dugme za uključivanje/isključivanje napajanja.
- dugme za podešavanje: podešavanje sata i temperature
- dugme +: za povećanje temperature i parametara
- dugme -: za smanjenje temperature i parametara
- dugme PRG: izbor režima i programabilno podešavanje

Uputstvo za upotrebu：

4. Sat & Temperaturna podešavanja

Pritisnite i držite dugme SET 5 sekundi, podesite sat (min-sat-dan u nedelji) pritiskom na dugmad + i -, svakim pritiskom na dugme SET prelazite na sledeću stavku podešavanja.

Menu	Opis
01	Podešavanje sata - Minuti
02	Podešavanje sata - Sati
03	Nedeljna podešavanja

5. Napredna podešavanja

Isključite predajnik, pritisnite i držite dugme „SET“ 5 sekundi da biste ušli u režim naprednih podešavanja. Na ekranu će se prikazati svi povezani brojevi i datumi, zatim pritisnite dugme „+“ ili „-“ da biste podesili datume, a zatim pritisnite „PRG“ da biste prešli na sledeće podešavanje. Svi parametri će biti sačuvani nakon pritiskanja dugmeta za napajanje nakon završetka podešavanja.

Code	Option	Default Parameters	Details
01	Kalibracija temperature	0°C	-8 °C~8°C
02	Podešavanje diferencijala prekidača	1°C	0.5~5 °C
03	Ograničenje temperature poda (verziju sa električnim grejanjem)	35°C	25~60 °C
04	Funkcija protiv zamrzavanja	--	Opseg podešavanja: 3~10 °C --: Funkcija protiv zamrzavanja je isključena
05	Funkcija detekcije otvorenog prozora(OWD funkcija)	00	„00: zatvori ovu funkciju „01“: otvori ovu funkciju
06	Vreme detekcije OWD-a	05	2-30 min
07	Pad temperature OWD Izaberite (unutar vremena detekcije)	02	2-4 ℃
08	Izbor vremena odlaganja OWD (Povratak na prethodni radni status)	30	10-60 min
09	Kod za uparivanje	slučajni kod	Molimo pogledajte deo 13
10	Resetovanje na fabrička podešavanja	00	Pritisnite dugme „+“ ili „-“ do „01“, a zatim pritisnite dugme „SET“ 5 sekundi, sačekajte da se termostat ponovo pokrene.

6. Promena režima (grejanje / hlađenje):

U režimu uključenog napajanja, pritisnite dugme „set“ da biste prelazili između režima grejanja i režima hlađenja.

U režimu grejanja, ikona ☼ će se prikazati na ekranu. Kada se simbol ≋ grejanja prikaže na ekranu, to znači da je grejanje pokrenuto.

U režimu hlađenja, ikona ❄ će se prikazati na ekranu. Kada se simbol ❄ hlađenja prikaže na ekranu, to znači da je hlađenje pokrenuto.

7. Ograničenje temperature poda

(Samo za model sa podnim senzorom)

Kada temperatura poda dostigne podešenu vrednost, termostat prisilno zaustavlja grejanje i crveno svetlo „Grejanje uključeno“ na prijemniku treperi da podseti korisnika da je funkcija ograničenja temperature poda aktivirana. Kada je temperatura poda niža od podešene vrednosti, crveno svetlo „Grejanje uključeno (LED 1)“ prestaje da treperi. Termostat se vraća u normalno stanje.

8. Funkcija protiv zamrzavanja

Pritisnite dugme „-“ da biste isključili funkciju protiv zamrzavanja, pritisnite dugme „+“ da biste uključili funkciju protiv zamrzavanja i promenili podešenu temperaturu. Kada temperatura prostorije dostigne ovu temperaturu, termostat prisilno uključuje grejanje. Kada je temperatura prostorije viša od ove temperature za 2 °C, termostat automatski isključuje grejanje.

9. Funkcija detekcije otvorenog prozora (OWD funkcija)

Kada je režim „Otvoreni prozor“ omogućen u podešavanju parametara, sistem će automatski zaustaviti grejanje kada detektuje nagli pad temperature u prostoriji (2°C za 5 minuta kao podrazumevano). Ovo se obično dešava kada se prozor ili vrata otvore bez isključivanja grejnog uređaja.

Uređaj će se vratiti u prethodni režim rada nakon 30 minuta, a zatim će OP nestati. Pritiskom bilo kog dugmeta izaći ćete iz funkcije „Otvoreni prozor“ tokom perioda isključenja grejanja.

10. Podsetnik na kvar senzora temperature poda

(Samo za model sa podnim senzorom)

Kada termostat detektuje da je senzor temperature poda neispravan, grejanje će biti prisilno zaustavljeno i crveno svetlo za „napajanje“ će naizmenično treptati kako bi podsetilo korisnika da proveri senzor. Kada se kvar otkloni, termostat se vraća u normalno stanje.

11. Dečija brava

Pritisnite dugme UKLJUČENO/ISKLJUČENO 5 sekundi da biste aktivirali/deaktivirali funkciju zaključavanja tastera, prikazuje se zaključavanje tastera “ 🔒 ”.

12. Izbor režima

Pritisnite dugme „PRG“ da biste izabrali ručni režim (MAN) i programabilni režim (PRG).

Ručni režim: U ručnom režimu, uređaj se može ručno uključivati/isključivati.

Programabilni režim: Uređaj može automatski da radi po podešenom vremenu i temperaturi, programabilni režim sa 4 vremenska perioda i 4 povezane temperature, njegove funkcije su prikazane u nastavku:

13. Podešavanje nedeljnog programa


1) Pritisnite i držite dugme PRG neko vreme da biste ušli u podešavanje programa.

2) Podesite raspored (dan u nedelji - period - vreme početka - temperatura) pritiskom na dugmad + i -, svakim pritiskom na dugme PRG prelazite na sledeću stavku podešavanja.

PRIMER:

PERIOD	Period 1	Period 2	Period 3	Period 4
DAN	DAN (PONEDELjAK – PETAK) (1 2 3 4 5 prikazuje se na ekranu)			
VREME	06：30	08：00	18：00	22：30
TEMPERATURA	21°C	18°C	21°C	16°C
DAN 2	DAN (SUBOTA) (6 prikazuje se na ekranu)			
VREME	08：00	10：00	18：00	23：00
TEMPERATURA	21°C	21°C	21°C	16°C
DAN 3	DAN (NEDELjA) (7 prikazuje se na ekranu)			
VREME	09：00	12：00	19：00	23：45
TEMPERATURA	23°C	21°C	16°C	21°C

14. Kod za uparivanje

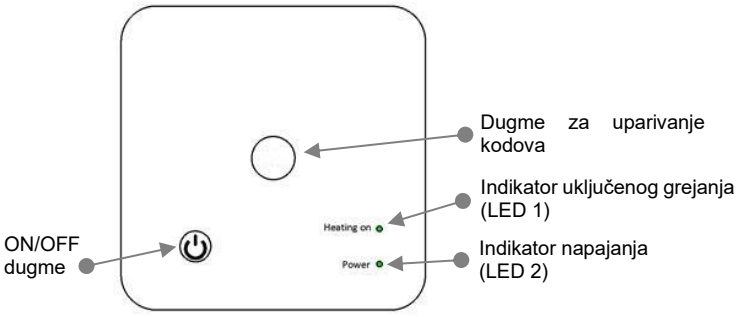


1) Isključite prijemnik, dugo pritisnite dugme za uparivanje kodova na prijemniku dok LED dioda 1 ne postane zelena i ne počne brzo da treperi.


2) Isključite predajnik i dugo pritisnite dugme „SET“ dok se ekran ne upali, a zatim ponovo pritisnite dugme „PRG“ OSAM (8) puta, zatim pritisnite dugme „SET“ i sačekajte.

3) Sačekajte malo, LED dioda 1 prestane da treperi. Uparivanje kodova je završeno.

Prisilno pokretanje: Takođe možete da pokrenete kotao dugim pritiskom na dugme UKLJUČENO/ISKLJUČENO dok je napajanje uključeno da biste ga pokrenuli u nekim vanrednim situacijama, kao što je slučaj kada predajna jedinica ne radi ili je samo baterija ispražnjena.


15. Šema ožičenja (kablova)

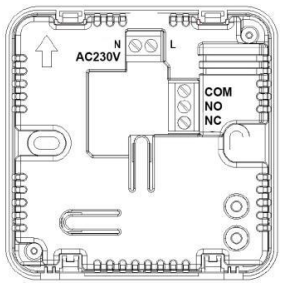

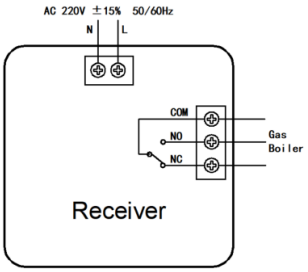


16. Instalacija

16.1 Pošiljalac

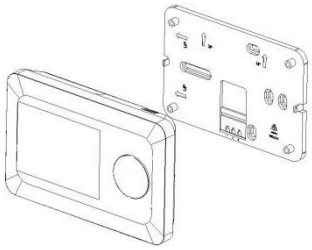



Postavljanje na zid

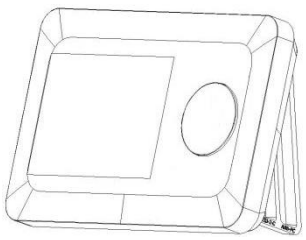


Postavljanje na stolu

16.2 Prijemnik

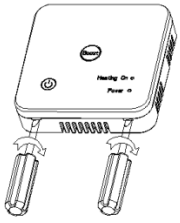


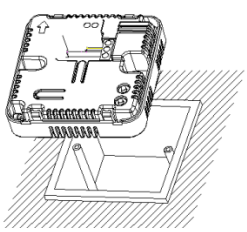

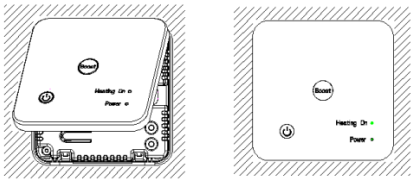


17. Dimenzije

17.1 Pošiljalac

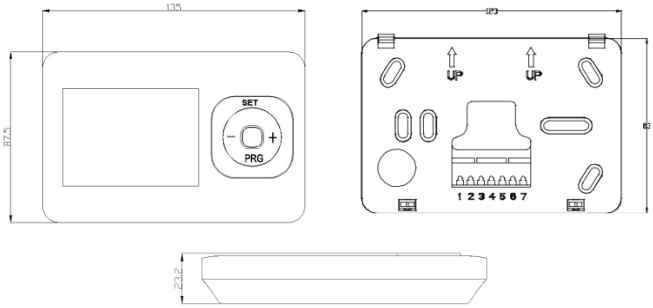

17.2 Prijemnik

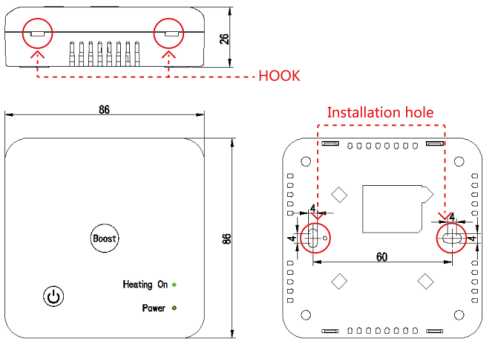

18. WiFi veza (SAMO ZA WiFi MODELE)

Pre nego što prvi put koristite svoj WiFi termostat, morate da konfigurišete WiFi signal i podešavanja putem svog pametnog telefona ili tableta. Ovo će omogućiti komunikaciju između povezanih uređaja.

Korak 1. Preuzmite svoju aplikaciju


Za iOS uređaje, potražite Smart Life/Tuya Smart u Apple Store-u i preuzmite aplikaciju.

Slika 1-1 Aplikacija Smart Life Slika 1-1 Tuja Smart aplikacija


Za Android uređaje, takođe možete potražiti Smart Life/Tuya Smart na Google Play-u i preuzeti ga.

Korak 2 Registrujte se i prijavite se na svoj nalog


Otvorite svoj Smart Life/Tuya Smart, dobićete stranicu za prijavu i registraciju. Pritisnite Registracija i unesite svoj broj telefona ili imejl adresu (Slika 2-3) nakon čega možete dobiti verifikacioni kod. Unesite lozinku i potvrdite da biste završili registraciju. Ako imate nalog, prijavite se (Slika 2-4).

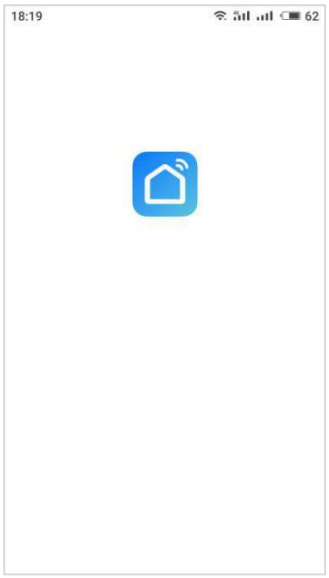


Slika 2-1

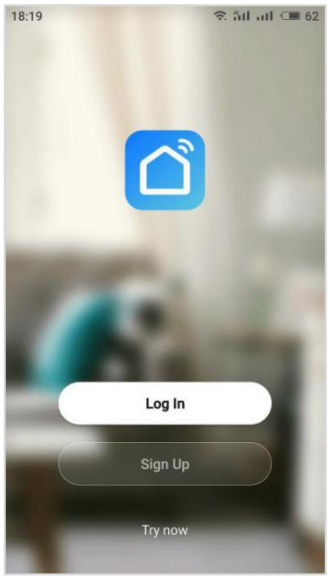

Slika 2-2

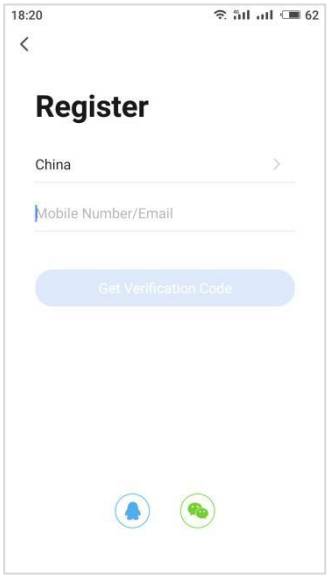

Slika 2-3

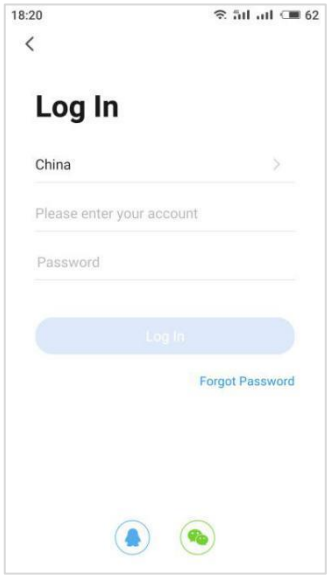

Slika 2-4


Korak 3. Povežite svoj Wi-Fi signal na vašem termostatskom prijemniku

Pritisnite **„dugme za uključivanje/isključivanje“** i **„dugme za uparivanje kodova“** zajedno i držite ih pet (5) sekundi. **Indikator napajanja (LED 2)** će biti zelen i treperiće.


Zatim se vratite na početnu stranicu vaše aplikacije.

Pritisnite + u gornjem desnom uglu stranice (Slika 3-1) da biste dodali svoj uređaj. Izaberite „Mala kućna aplikacija“, zatim kliknite na „Termostat“ (Slika 3-2), pa izaberite svoju mrežu i vratite se na aplikaciju da biste uneli lozinku za bežični ruter i potvrdili. Aplikacija će se automatski povezati (Slika 3-3). Ovo obično može potrajati do 5~90 sekundi (Slika 3-4).


Naziv vaše sobe može se izmeniti kada je uređaj povezan.

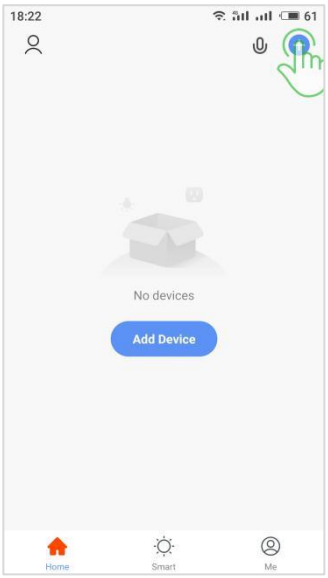


Slika 3-1

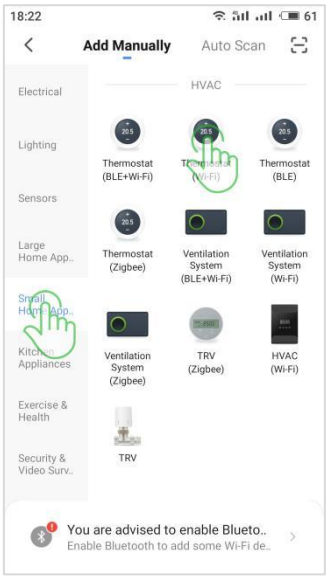

Slika 3-2

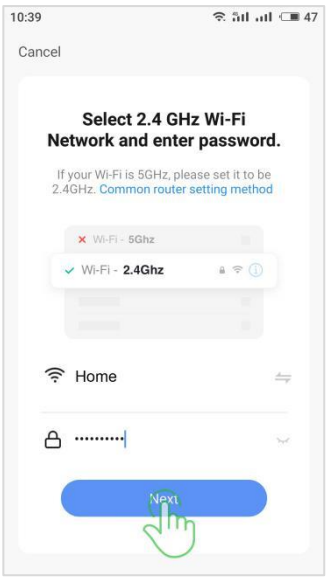

Slika 3-3

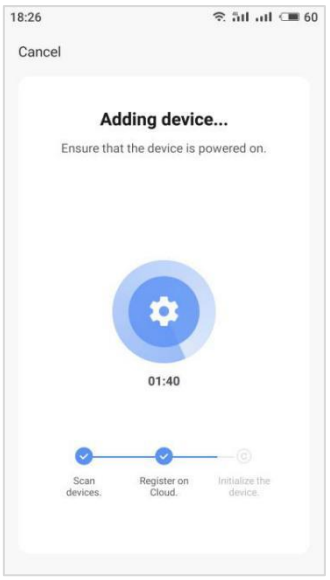

Slika 3-4

Kada se vaša soba uspešno podesi, ona će se prikazati na početnom ekranu, a funkcije dugmadi su sledeće:

Dugme za uključivanje/isključivanje, pritisnite ga da biste uključili/isključili termostat.


Dugme za režim, pritisnite ga da biste prebacili termostat između „Ručnog režima“ i „Reža programa“.

Dugme za podešavanje nedeljnog programa, pritisnite ga da biste podesili nedeljni program.


Dugme za napredna podešavanja, pritisnite ga da biste podesili napredna podešavanja.

PROGRAMIRANJE TERMOSTATA U APLIKACIJI


Nakon uspešnog povezivanja na WiFi, pritisnite na glavnom kontrolnom interfejsu aplikacije (Slika 4-3), kliknite na „Nedeljni program“ da biste ušli u podešavanje nedeljnog programiranja (Slika 4-4).

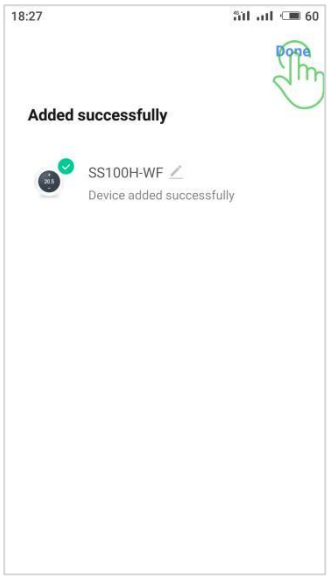


Slika 4-1

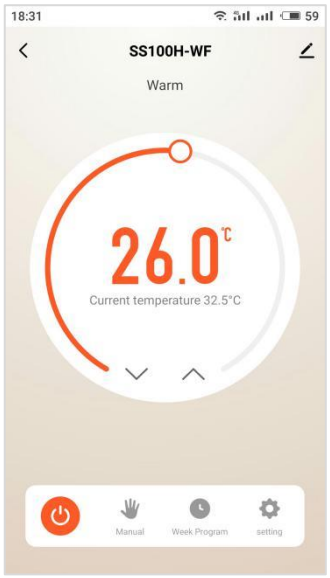

Slika 4-2

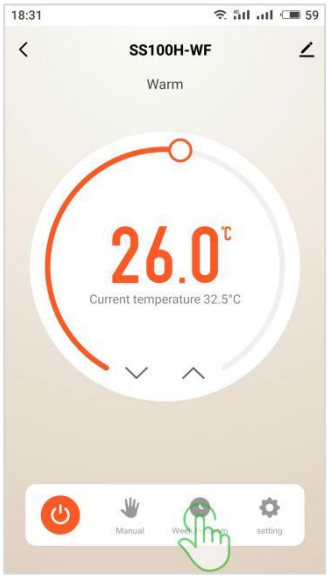


Slika 4-3

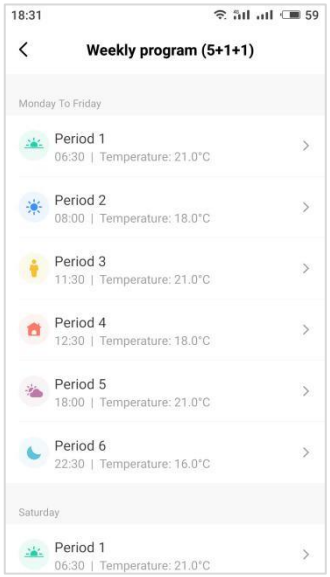


Slika 4-4

Kako deliti uređaj?

Pritisnite dugme u gornjem desnom uglu glavnog kontrolnog interfejsa na stranici (Slika 5-1). Kliknite na „Deli uređaj“ (Slika 5-2) da biste dodali željeni nalog i potvrdili.

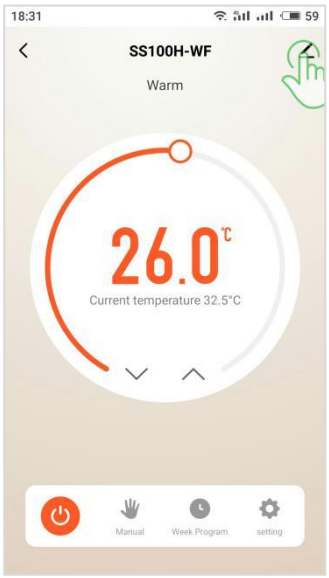

Slika 5-1

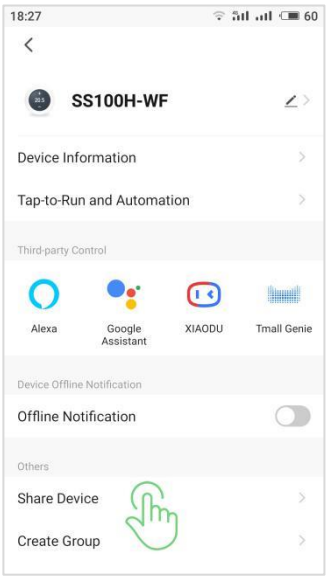

Slika 5-2