Predstavljanje proizvoda:

Digitalni termostat serije SS302 koristi najnapredniji čip na svetu. Sa visoko preciznim internim NTC senzorom termostata za detekciju i upoređivanje temperature. Grejni uređaj se automatski uključuje/isključuje kako bi se održala željena temperatura u zatvorenom prostoru. Opcionalna funkcija „Zauzeto/Nezauzeto“ štedi energiju.

SS302 ima bežično upravljanje, veliki LCD ekran i prikazuje status režima rada (hlađenje/grejanje), unutrašnju temperaturu i podešenu temperaturu itd...

Tastatura uključuje: dugme za uključivanje/isključivanje, podešavanje, programabilno (PRG) i dva dugmeta za podešavanje (- i +).

1. Ključne karakteristike




- Termostat za grejanje
- Napajanje sa 2 AAA baterije
- Atraktivan moderan dizajn
- Površinska montaža
- CE, ROHS sertifikat
- RF frekvencija 433 MHz ili 868 MHz

2. Tehnički podaci

Napajanje - 2*AAA baterije	Pozadinsko osvetljenje - belo
Kontakt releja prijemnika - 10A	Senzor - NTC 10K
Opseg podešavanja - 5~35℃	Tačnost - ± 0,5℃
Temperatura okoline - 0~50℃	Klasa zaštite - IP30
Relativna vlažnost - 85%	ABS+PC vatrootporna plastika

3. Ekrani i dugmad

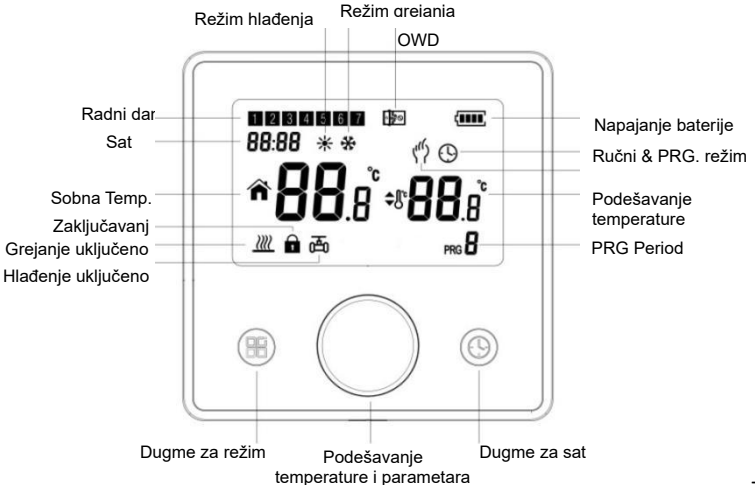

Funkcija dugmadi:

Uključeno/Isključeno: Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje napajanja.

Dugme za podešavanje: Podešavanje sata i temperature

Okrenite dugme u smeru kazaljke na satu: za povećanje temperature i parametara

Okrenite dugme u smeru suprotnom od kazaljke na satu: za smanjenje temperature i parametara

Uputstvo za upotrebu：

4. Podešavanje sata i temperature

Uključite termostat, pritisnite i držite dugme 5 sekundi, podesite sat (min-sat-dan u nedelji) okretanjem dugmeta, svakim pritiskom na dugme prelazite na sledeću stavku podešavanja.

Menu	Opis
01	Podešavanje sata - Minuti
02	Podešavanje sata - Sati
03	Podešavanje dana u nedelji

5. Napredno podešavanje

Isključite predajnik, pritisnite i držite dugme 5 sekundi da biste ušli u režim naprednih podešavanja. Na ekranu će se prikazati svi povezani brojevi i datumi, zatim okrenite dugme da biste podesili datume, a zatim pritisnite da biste prešli na sledeće podešavanje. Svi parametri će biti sačuvani nakon što pritisnete dugme za napajanje nakon završetka podešavanja.

Kod	Opcije	Podrazumevani parametri	Detalji
01	Izbor režima grejanja/hlađenja	HE 01	Okretanjem dugmeta
02	Kalibracija temperature	0°C	-8 °C~8°C
03	Podešavanje diferencijala prekidača	1°C	0.5~5 °C
04	Ograničenje temperature poda (samo za verziju sa električnim grejanjem)	35°C	25~60 °C
05	Funkcija protiv zamrzavanja	--	Opseg podešavanja: 3~10 °C --: Funkcija protiv zamrzavanja je isključena
06	Funkcija detekcije otvorenog prozora (OWD funkcija)	00	„00: zatvori ovu funkciju „01“: otvori ovu funkciju
07	Vreme detekcije OWD-a	15	2-30 min
08	Pad temperature OWD Izaberite (unutar vremena detekcije)	02	2-4 ℃
09	Izbor vremena odlaganja OWD (Povratak na prethodni radni status)	30	10-60 min
10	Kod za uparivanje	slučajni kod	Molimo pogledajte deo 12
11	Resetovanje na fabrička podešavanja	00	Okrenite dugme „+“ ili „-“ na „01“, a zatim pritisnite dugme „ “ i isključite, pa ponovo uključite termostat, on će se resetovati.

6. Funkcija protiv zamrzavanja

Okrenite dugme na "--" da biste isključili funkciju protiv zamrzavanja, okrenite dugme da biste uključili funkciju protiv zamrzavanja i promenili podešenu temperaturu. Kada temperatura prostorije dostigne ovu temperaturu, termostat prisilno uključuje grejanje. Kada je temperatura prostorije viša od ove temperature za 2 °C, termostat automatski isključuje grejanje.

7. Funkcija detekcije otvorenog prozora (OWD funkcija)

Kada je režim „Otvoreni prozor“ omogućen u podešavanju parametara, sistem će automatski zaustaviti grejanje kada detektuje nagli pad temperature u prostoriji (2°C za 5 minuta kao podrazumevano). Ovo se obično dešava kada se prozor ili vrata otvore bez isključivanja grejnog uređaja.

Uređaj će se vratiti u prethodni režim rada nakon 30 minuta, a zatim će OP nestati. Pritiskom bilo kog dugmeta izaći ćete iz funkcije „Otvoreni prozor“ tokom perioda isključenja grejanja.

8. Dečija brava

Pritisnite dugme 5 sekundi da biste uključili/isključili funkciju zaključavanja tastera, prikazuje se zaključavanje tastera “ ”.

9. Izbor režima

Pritisnite dugme da biste izabrali ručni režim (MAN) i programabilni režim (PRG). Ručni režim: U ručnom režimu, možete ručno da kontrolišete UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE uređaja.

Programabilni režim: Uređaj može automatski da radi po podešenom vremenu i temperaturi, programabilni režim sa 4 vremenska perioda i 4 povezane temperature, njegove funkcije su prikazane u nastavku:

10. Podešavanje nedeljnog programa


1) Uključite termostat, pritisnite i držite dugme neko vreme da biste ušli u podešavanje programa.

2) Podesite raspored (dan u nedelji - period - vreme početka - temperatura) okretanjem dugmeta, svakim pritiskom na dugme prelazite na sledeću stavku podešavanja.

PRIMER:

PERIOD	Period 1	Period 2	Period 3	Period 4
DAN	DAN (PONEDELjAK – PETAK) (1 2 3 4 5 prikazuje se na ekranu)			
VREME	06：30	08：00	18：00	22：30
TEMPERATURA	21℃	18℃	21℃	16℃
DAN 2	DAN (SUBOTA) (6 prikazuje se na ekranu)			
VREME	08：00	10：00	18：00	23：00
TEMPERATURA	21℃	21℃	21℃	16℃
DAN 3	DAN (NEDELjA) (7 prikazuje se na ekranu)			
VREME	09：00	12：00	19：00	23：45
TEMPERATURA	23℃	21℃	16℃	21℃

11. Uparivanje kodova

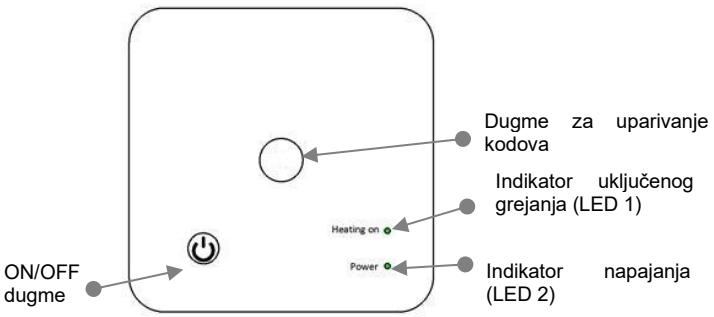



1) Isključite prijemnik, dugo pritisnite dugme za uparivanje kodova na prijemniku dok LED dioda 1 ne postane zelena i ne počne brzo da treperi.

2) Isključite predajnik i pritisnite i držite dugme 5 sekundi dok se ekran ne upali, zatim ponovo pritisnite dugme DEVET (9) puta, zatim pritisnite dugme i sačekajte.


3) Sačekajte malo, LED dioda 1 prestaje da treperi. Uparivanje koda je završeno.


12. Šema kablova - ožičenja

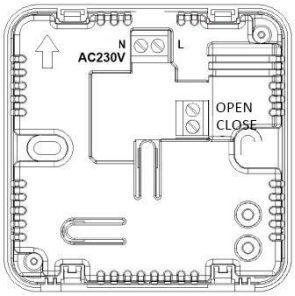


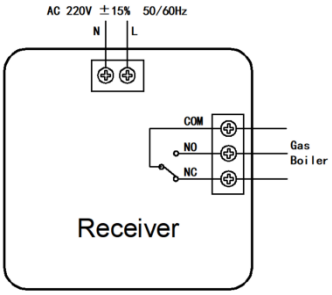


13. Instalacija

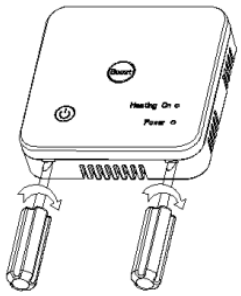

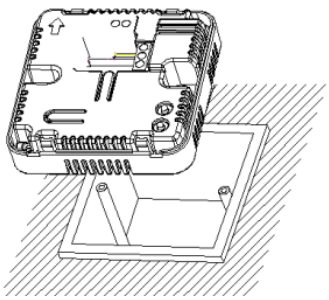

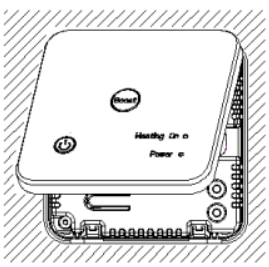

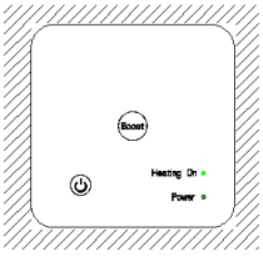

14. WiFi veza (SAMO ZA WiFi MODELE)

Pre nego što prvi put koristite svoj WiFi termostat, morate da konfigurišete WiFi signal i podešavanja putem svog pametnog telefona ili tableta. Ovo će omogućiti komunikaciju između povezanih uređaja.

Korak 1. Preuzmite aplikaciju

Za iOS uređaje, potražite Smart Life/Tuya Smart u Apple Store-u i preuzmite je.

Slika 1-1 Smart Life aplikacija

Slika 1-1 Tuya Smart Aplikacija


Za Android uređaje, takođe možete potražiti Smart Life/Tuya Smart na Google Play-u i preuzeti ga.

Korak 2. Registrujte se i prijavite se na svoj nalog


Otvorite svoj Smart Life/Tuya Smart, dobićete stranicu za prijavu i registraciju. Pritisnite Registruj se i unesite svoj broj telefona ili imejl adresu (Slika 2-3) nakon čega možete dobiti verifikacioni kod. Unesite lozinku i potvrdite da biste završili registraciju. Ako imate nalog, prijavite se (Slika 2-4).




Slika 2-1

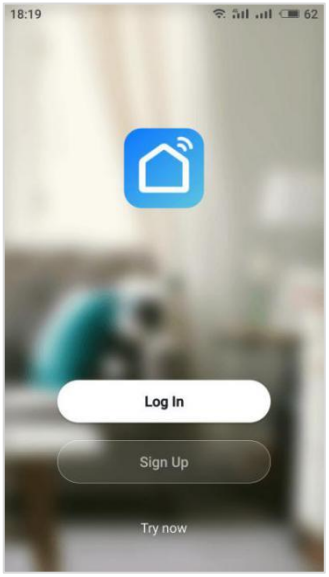

Slika 2-2

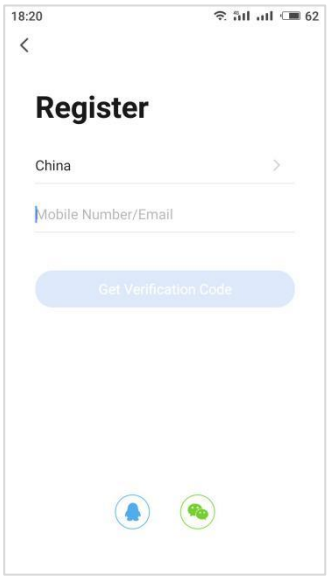

Slika 2-3

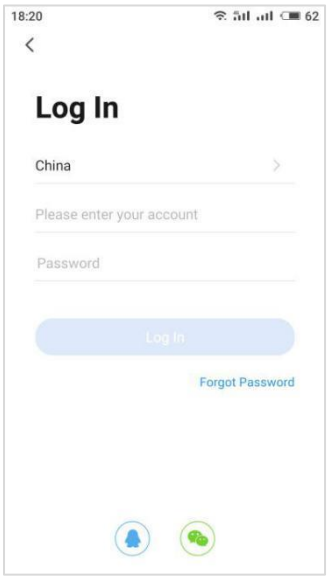

Slika 2-4

Korak 3. Povežite svoj Wi-Fi signal


Na prijemniku termostata

Pritisnite **„dugme za uključivanje/isključivanje“** i **„dugme za uparivanje kodova“** zajedno i držite ih pet (5) sekundi. **Indikator napajanja (LED 2)** će biti zelen i treperiće.

Zatim se vratite na početnu stranicu aplikacije.

Pritisnite + u gornjem desnom uglu stranice (Slika 3-1) da biste dodali svoj uređaj. Izaberite „Mala kućna aplikacija“, zatim kliknite na „Termostat“ (Slika 3-2), pa izaberite svoju mrežu i vratite se na aplikaciju da biste uneli lozinku za bežični ruter i potvrdili. Aplikacija će se automatski povezati (Slika 3-3). Ovo obično može potrajati do 5~90 sekundi (Slika 3-4).


Naziv vaše sobe može se izmeniti kada je uređaj povezan.

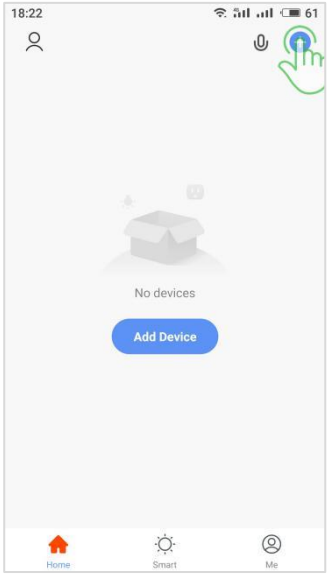


Slika 3-1



Slika 3-2

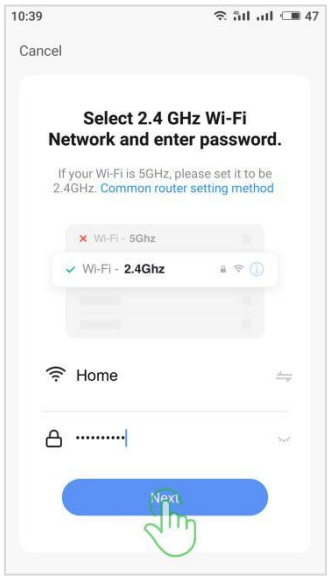

Slika 3-3

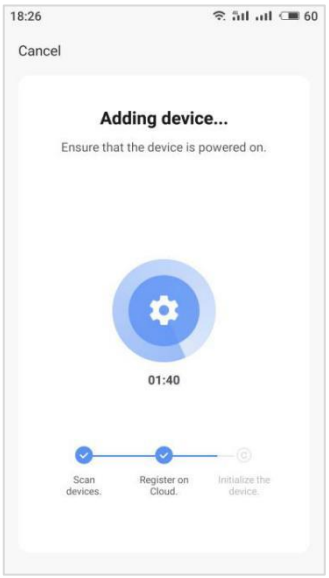

Slika 3-4

Kada se vaša soba uspešno podesi, ona će se prikazati na početnom ekranu, a funkcije dugmadi su sledeće:

Dugme za uključivanje/isključivanje, pritisnite ga da biste uključili/isključili termostat.


Dugme za režim, pritisnite ga da biste prebacili termostat između „Ručnog režima“ i „Reža programa“.

Dugme za podešavanje nedeljnog programa, pritisnite ga da biste podesili nedeljni program.


Dugme za napredna podešavanja, pritisnite ga da biste podesili napredna podešavanja.

PROGRAMIRANJE TERMOSTATA U APLIKACIJI


Nakon uspešnog povezivanja na WiFi, pritisnite na glavnom kontrolnom interfejsu aplikacije (Slika 4-3), kliknite na „Nedeljni program“ da biste ušli u podešavanje nedeljnog programiranja (Slika 4-4).

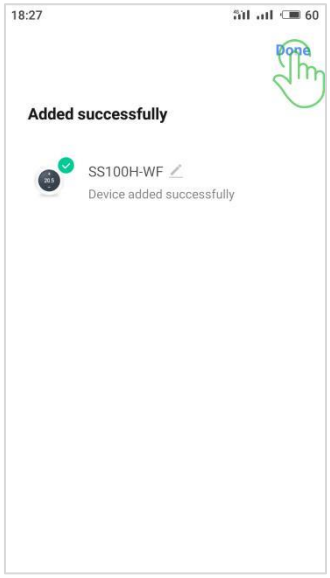


Slika 4-1

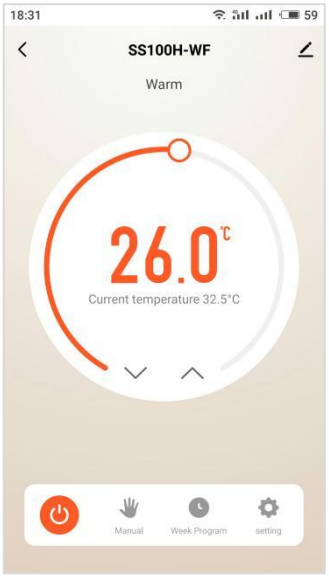

Slika 4-2

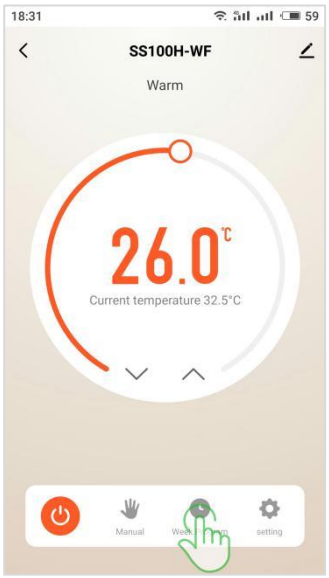


Slika 4-3

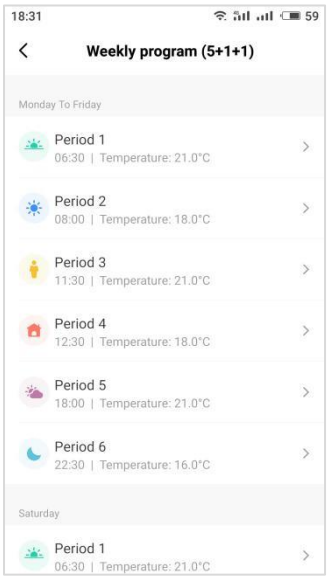


Slika 4-4

Kako deliti uređaj?

Pritisnite dugme u gornjem desnom uglu glavnog kontrolnog interfejsa na stranici (Slika 5-1). Kliknite na „Deli uređaj“ (Slika 5-2) da biste dodali željeni nalog i potvrdili.

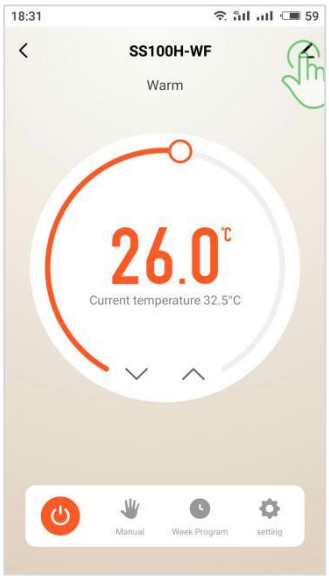

Slika 5-1

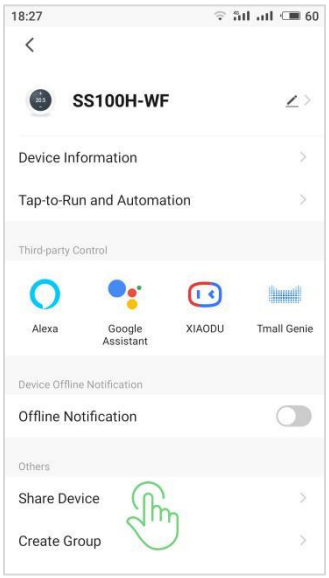

Slika 5-2